

Uživatel'ský manuál








automatická výtoková armatúra

WBS-2.1S.1 EURORA
WBS-2.2S.1 EURORA
WBS-2.2SX.1 EURORA

6 V =

1. Technické údaje

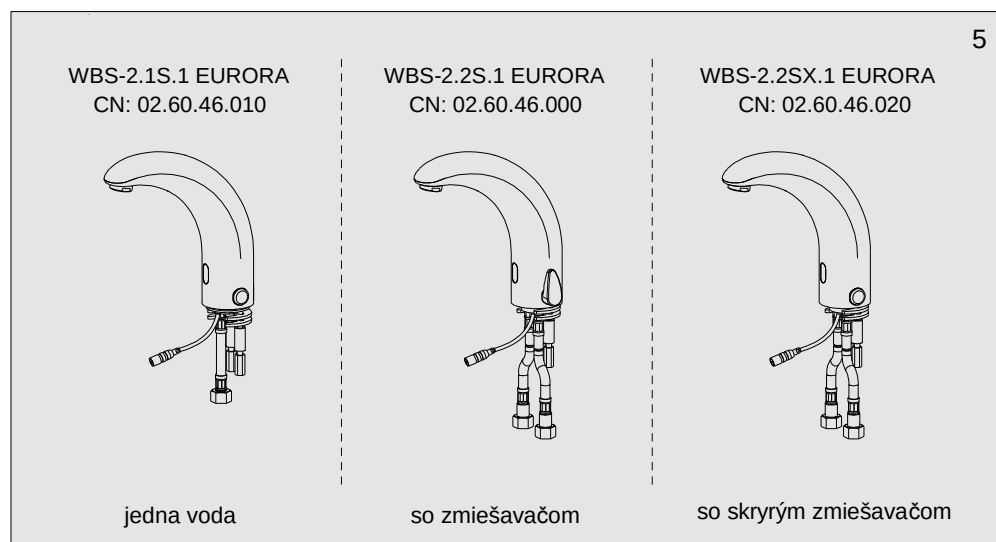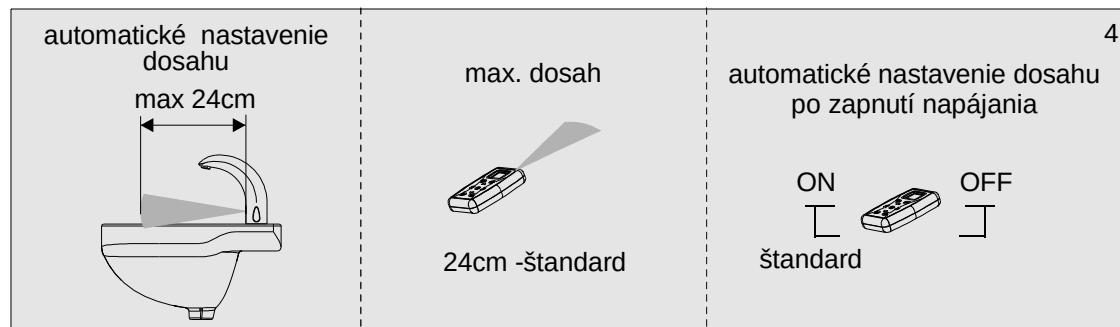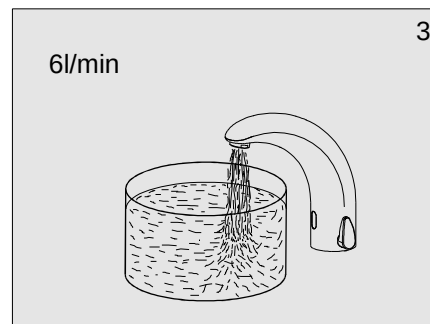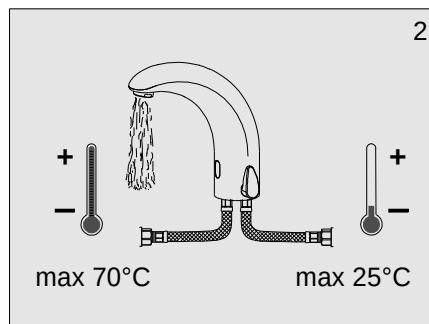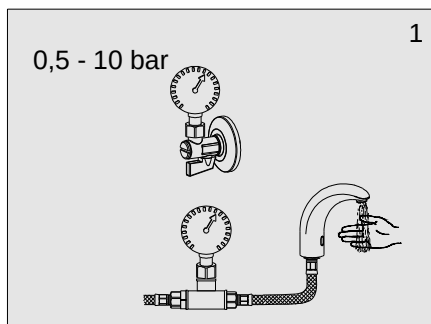


CN: 02.60.46.010
CN: 02.60.46.000
CN: 02.60.46.020

Možné varianty:

6

pre VARIANTY 1,2,3

6V Lithium
CR - P2
DL 223A

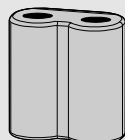


2 roky
6000 cyklov / mesiac




7


VARIANT 1

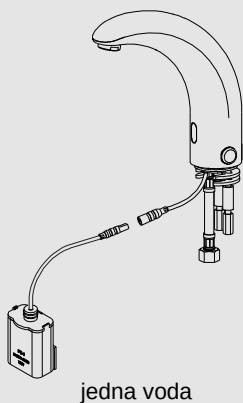

VARIANT 2

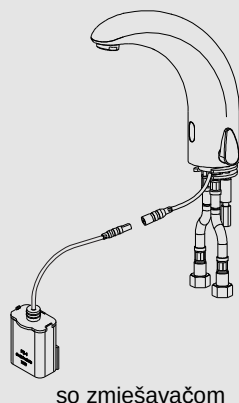


VARIANT 3

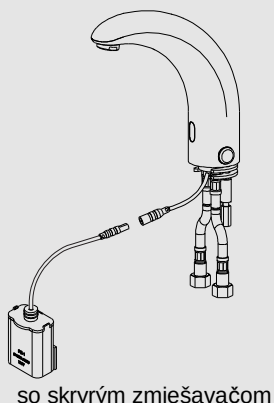

8


pre VARIANTY 4,5,6

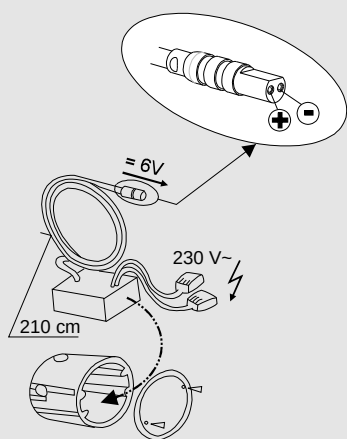


ZAS 230A/6DS.30C

9


VARIANT 4

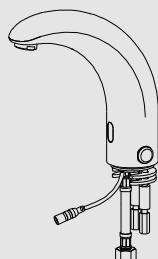





VARIANT 5

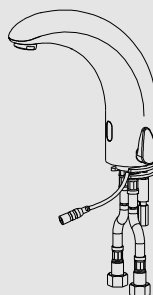






VARIANT 6

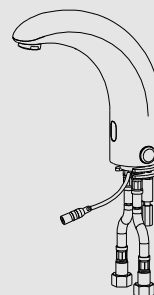


CN: 02.60.46.010
CN: 02.60.46.000
CN: 02.60.46.020

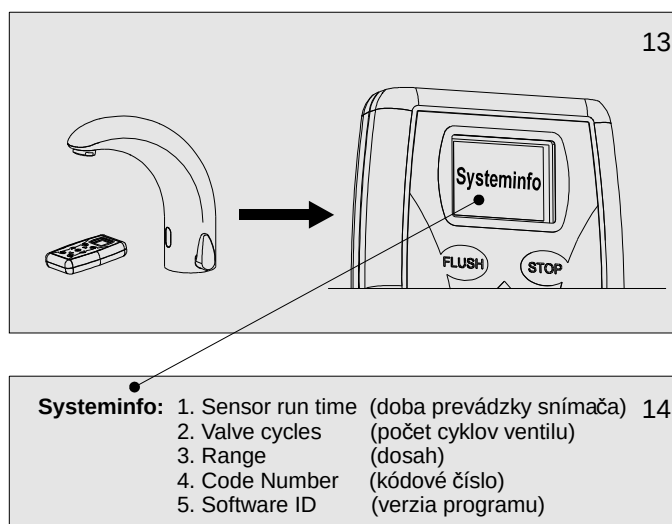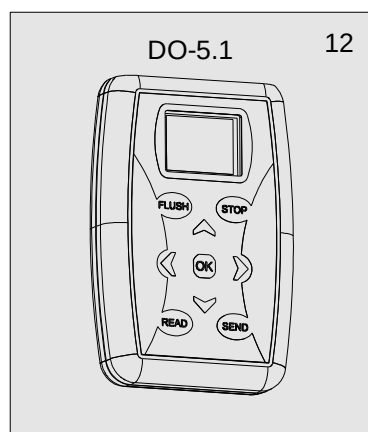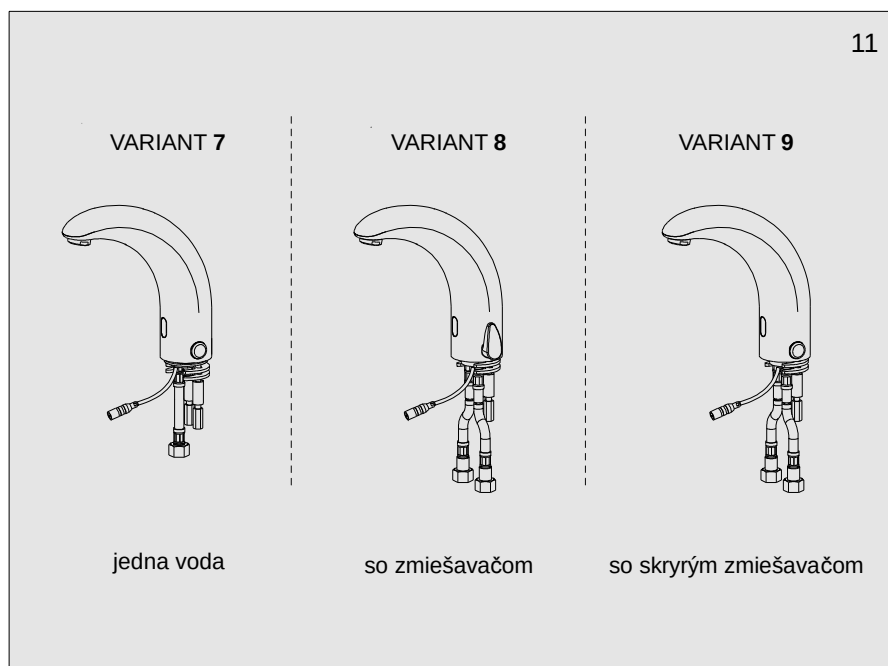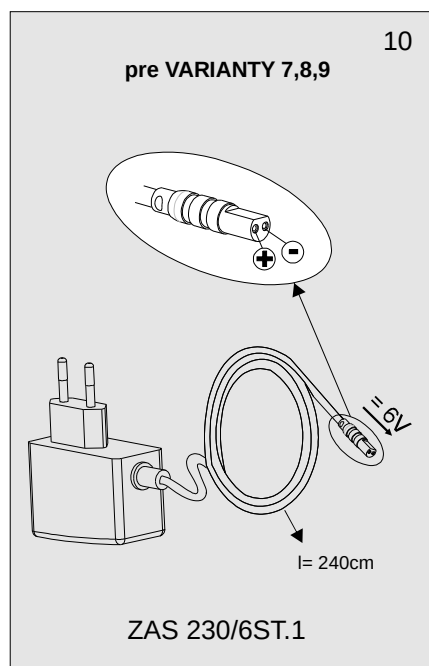


2. Popis činnosti

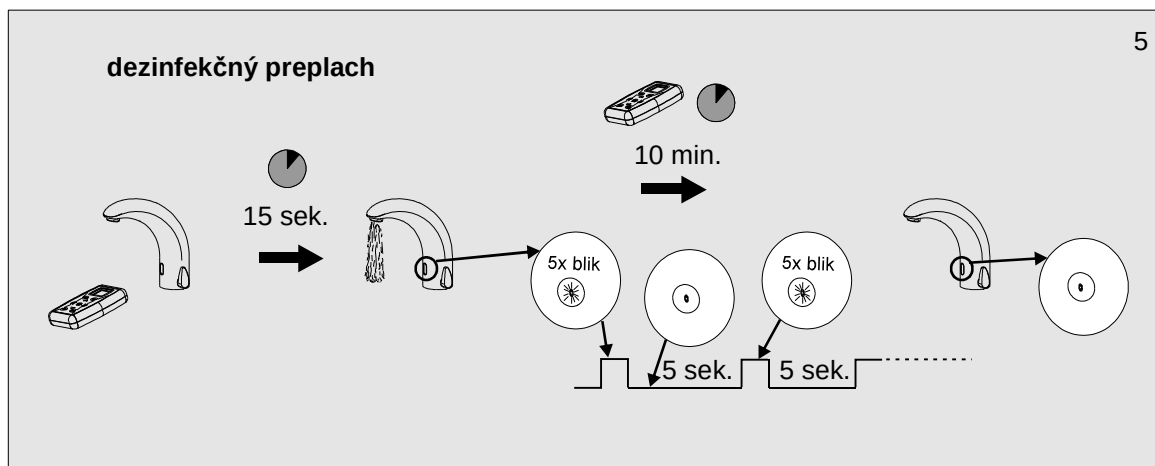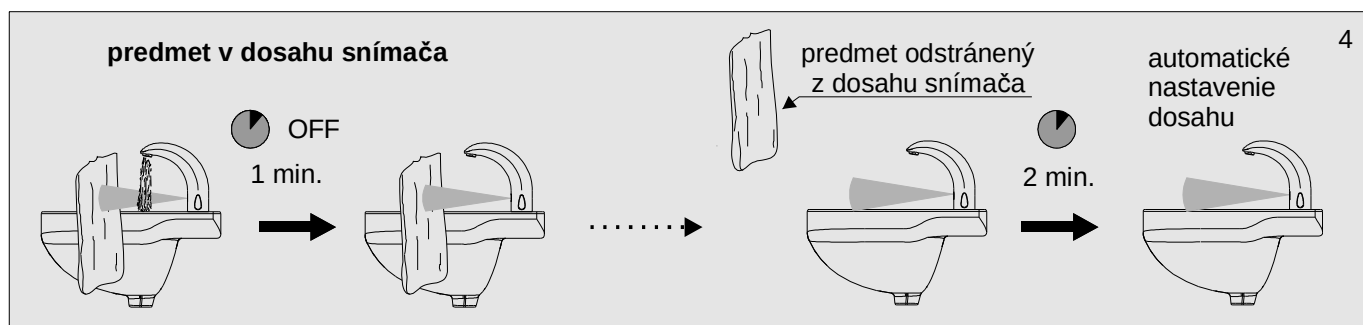
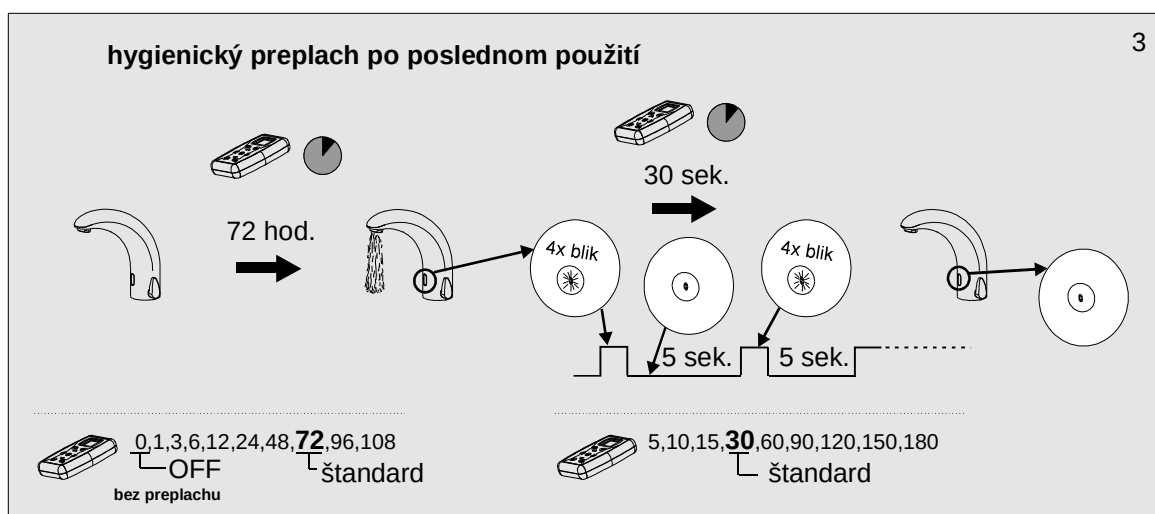
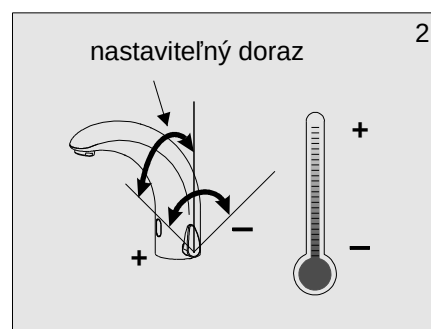
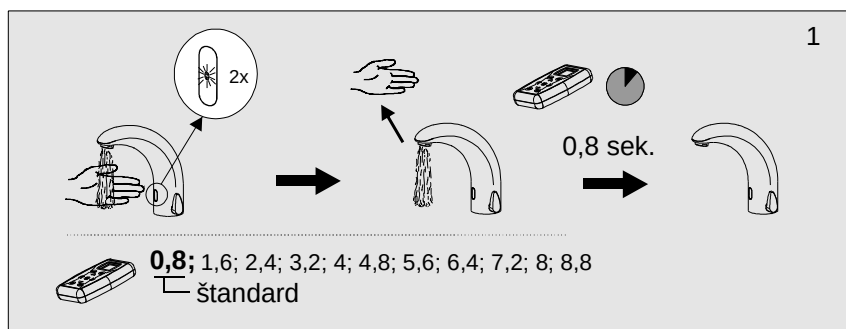


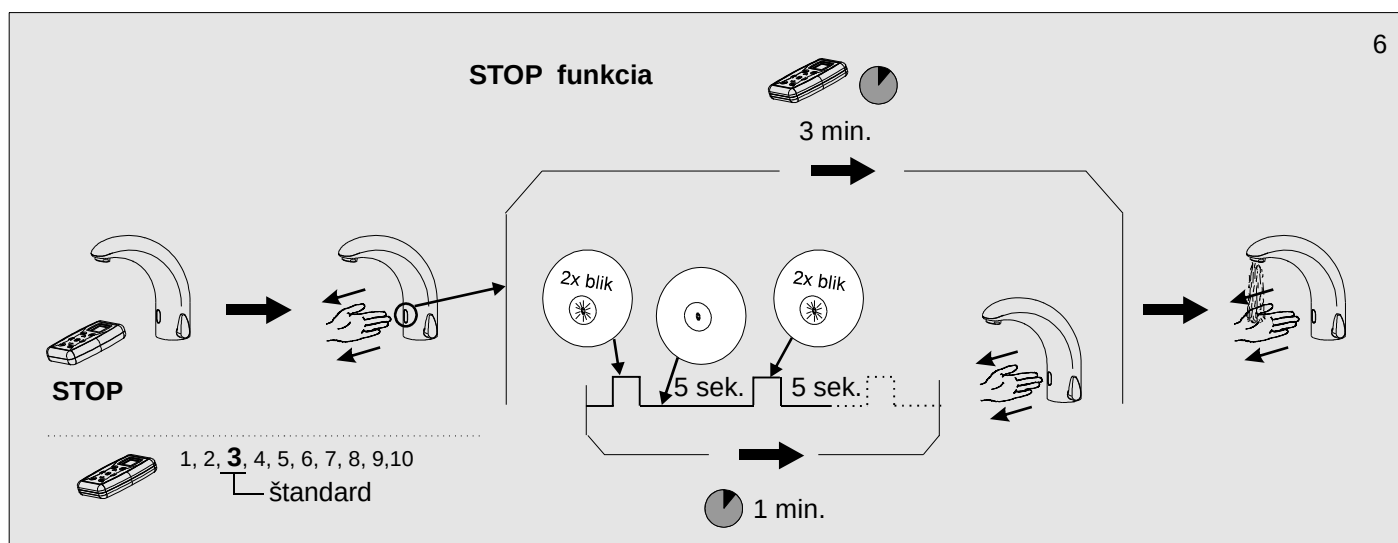

3. Základné rozmery

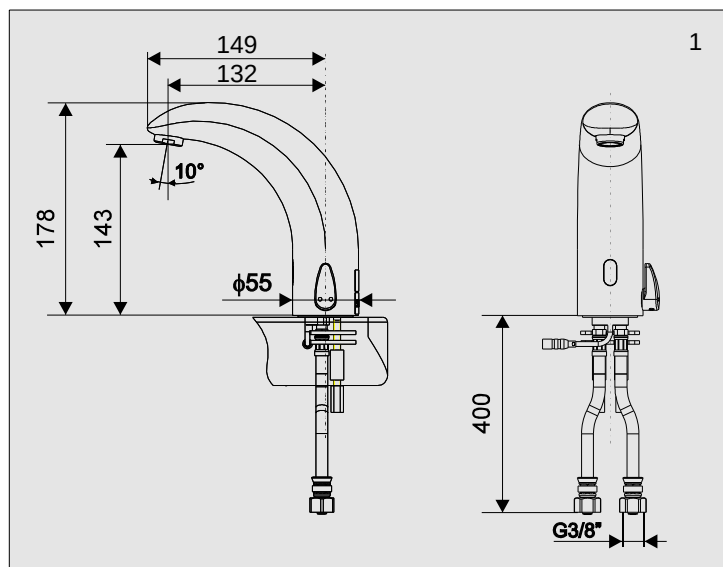


4. Stavebná pripravenosť

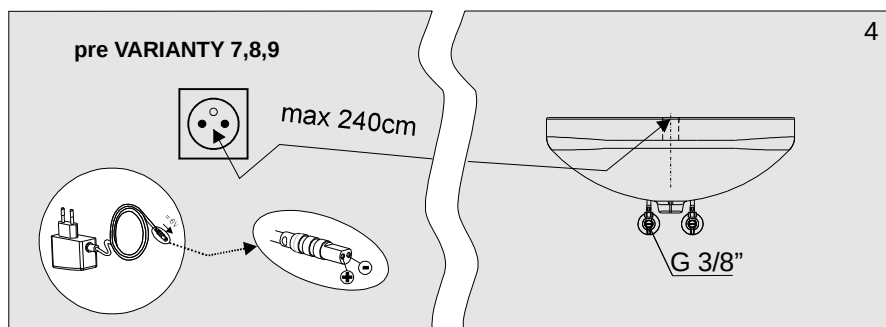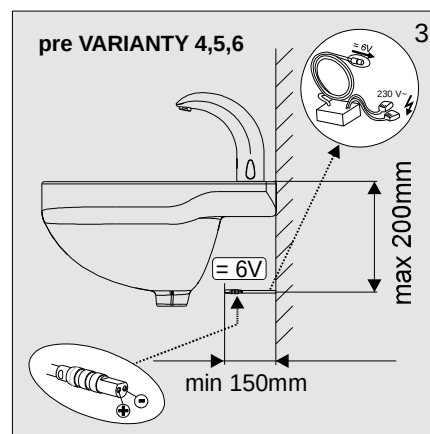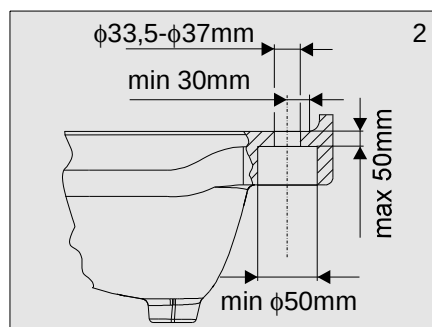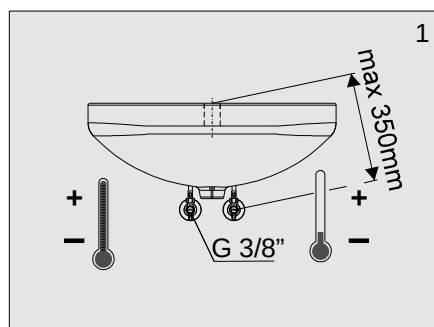


CN: 02.60.46.010
CN: 02.60.46.000
CN: 02.60.46.020

4.3 Možné problémy:


4.3A

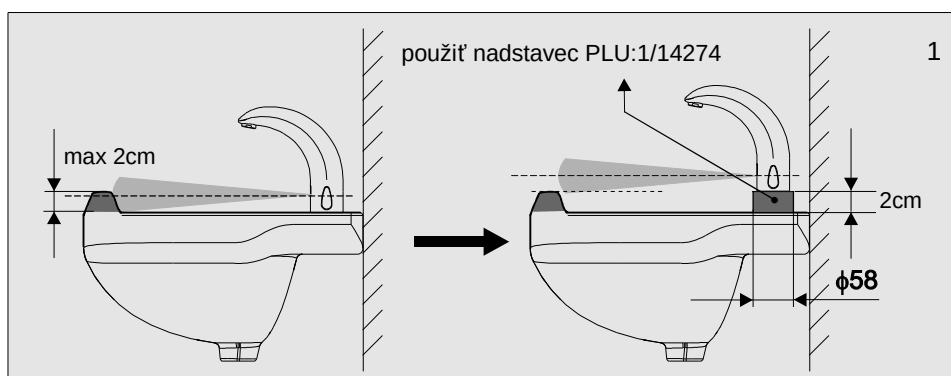




4.3B






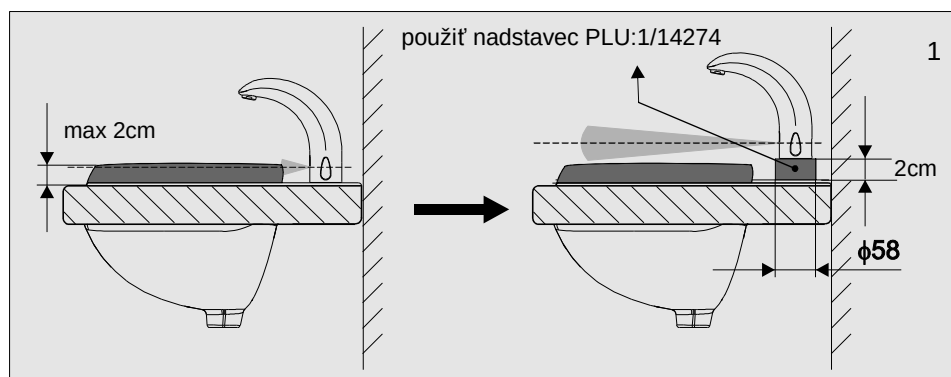


4.3C





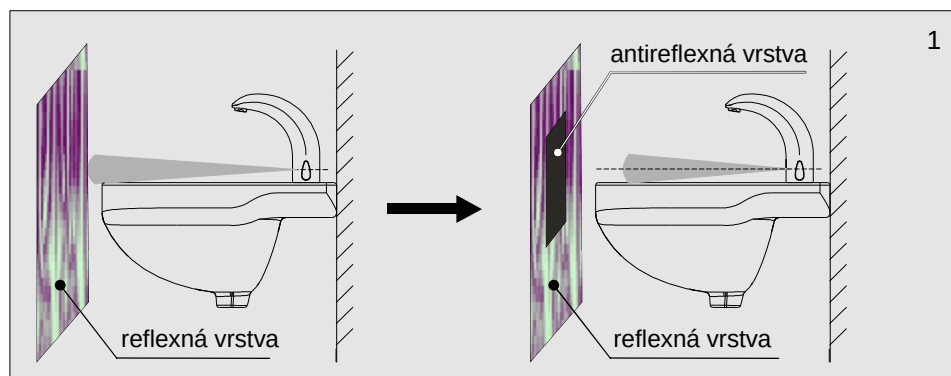


5. Inštalácia













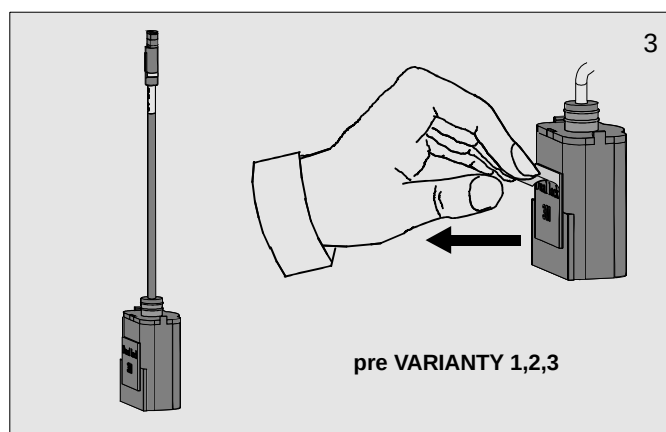
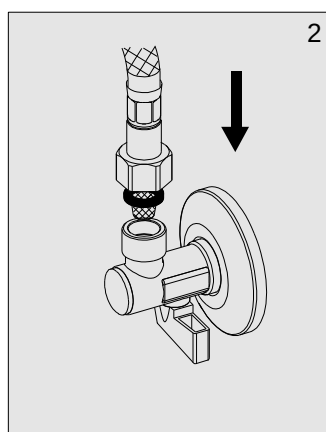
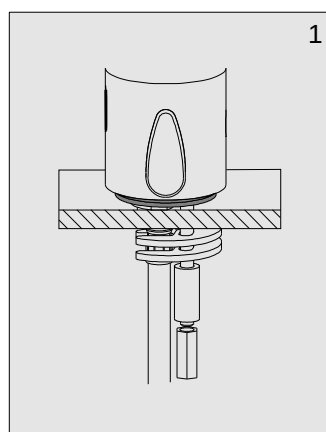


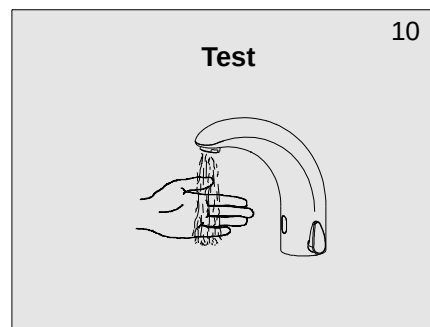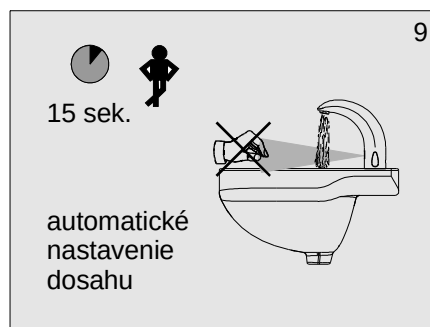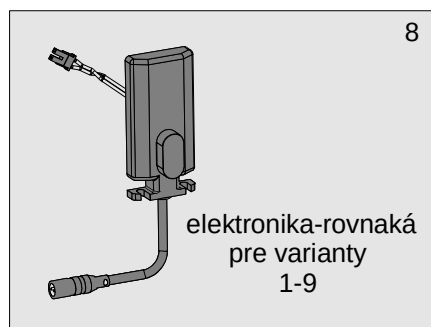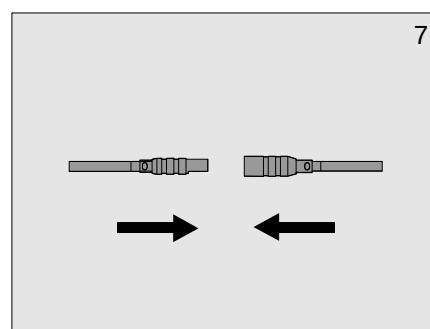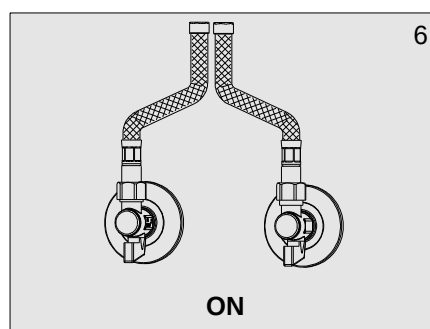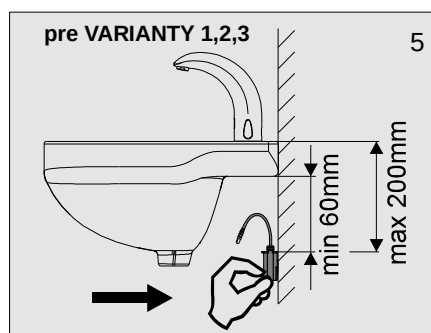

6. Nastavenie polohy zmiešavača




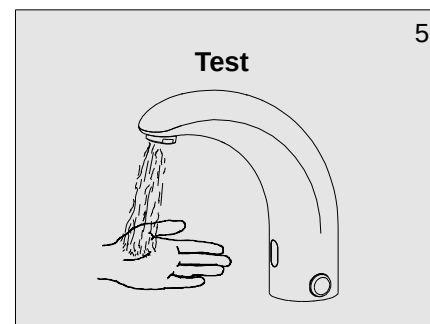
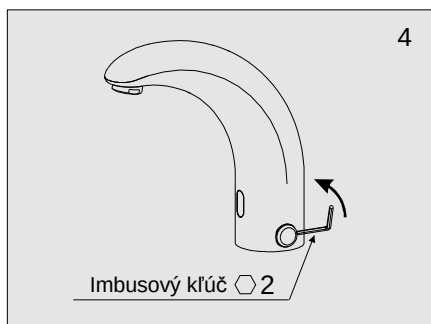
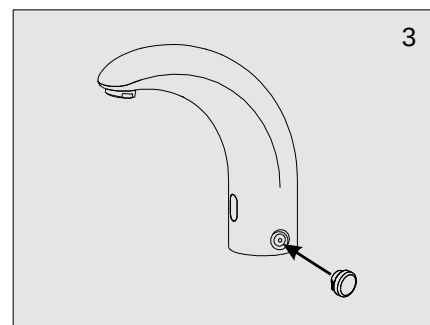
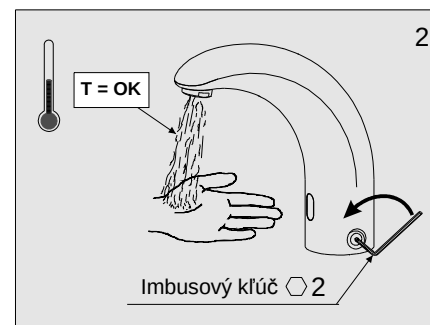
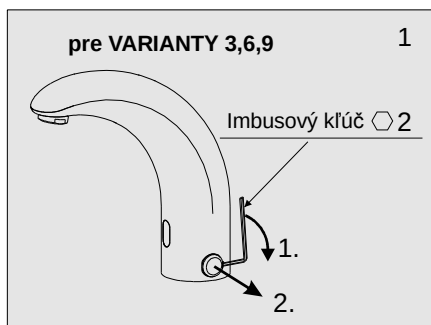


7. Nastavenie dorazu zmiešavača - primiešanie studenej vody

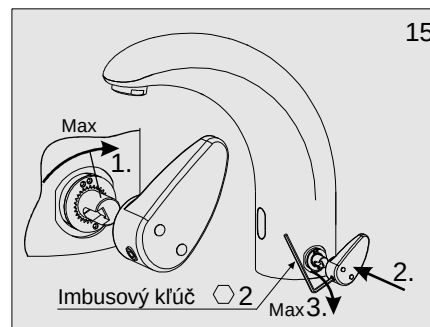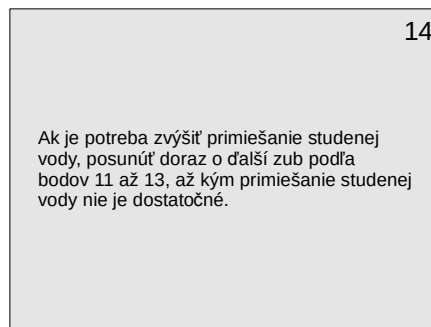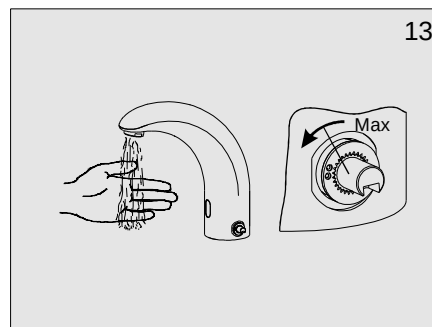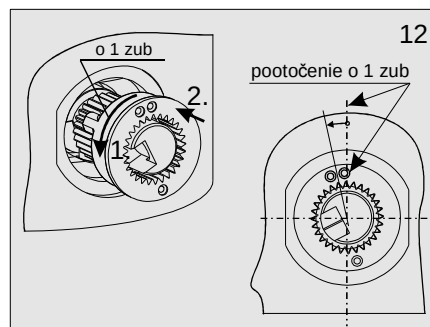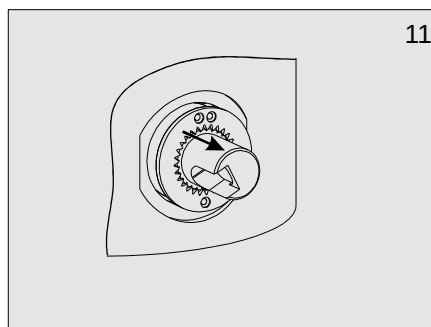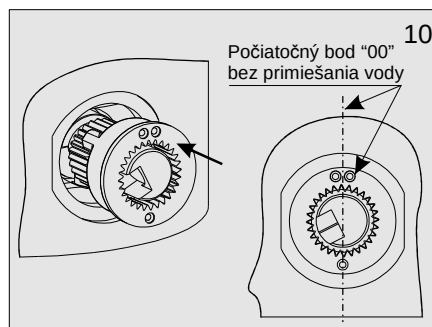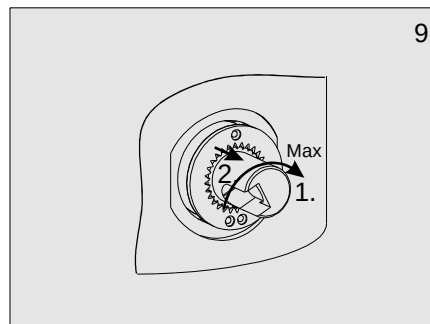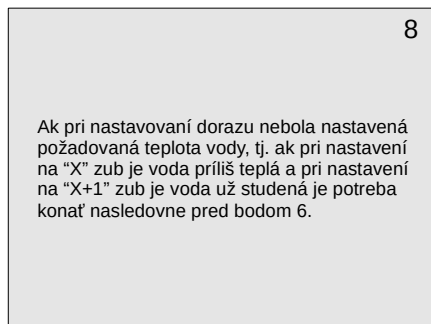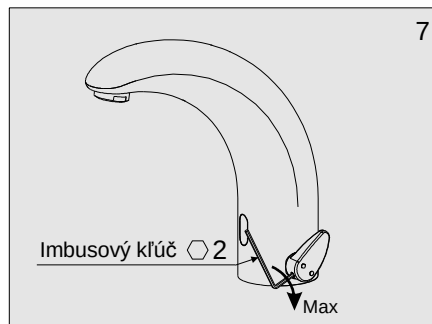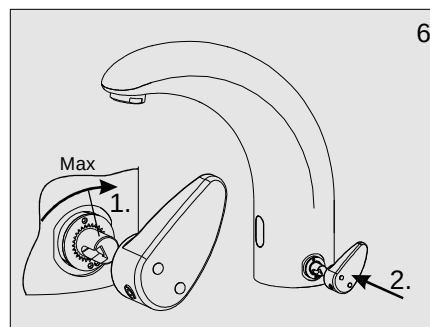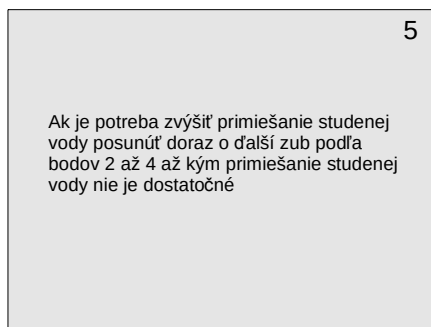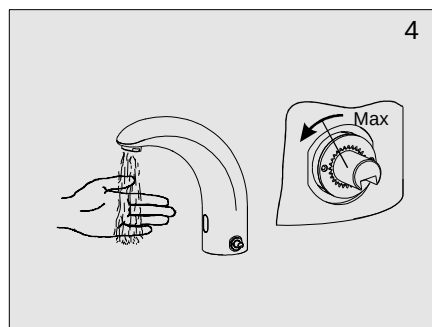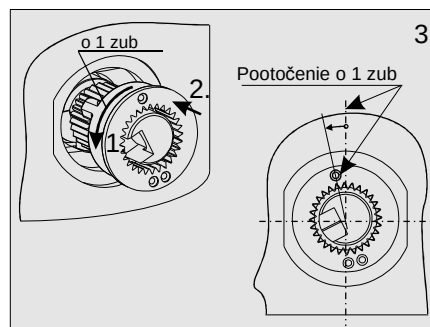
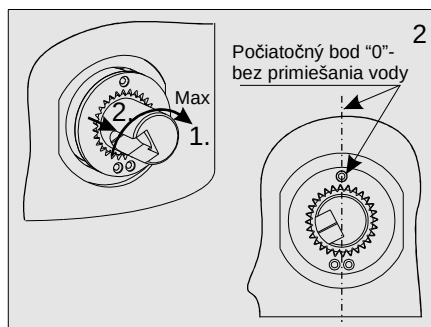
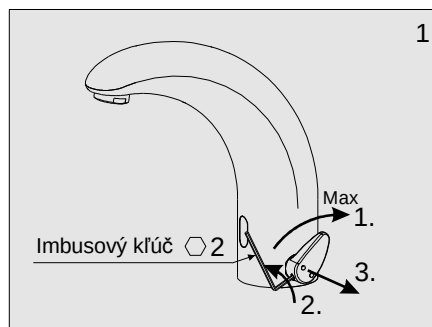


CN: 02.60.46.010
CN: 02.60.46.000
CN: 02.60.46.020

8. Výmena batérie

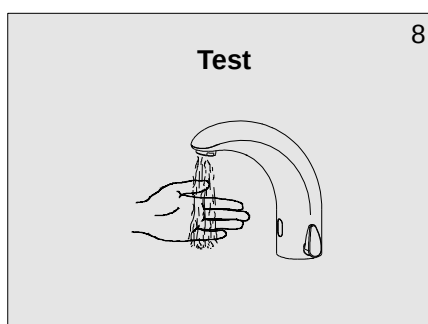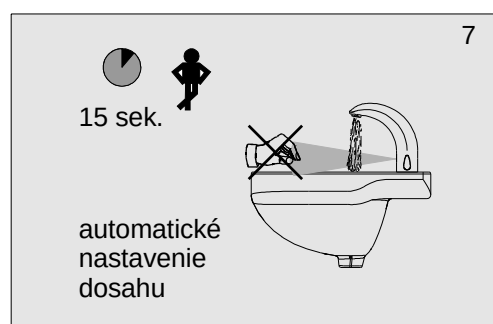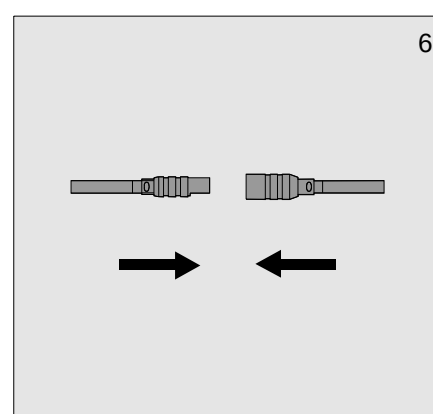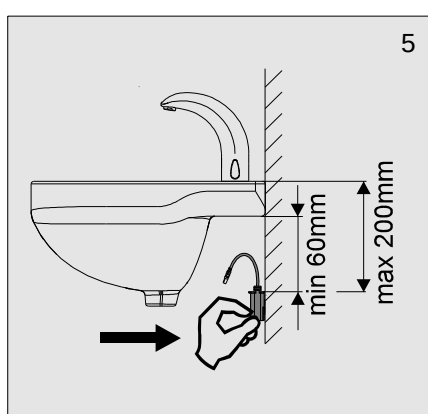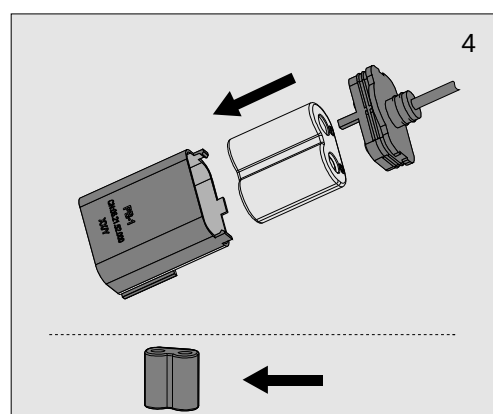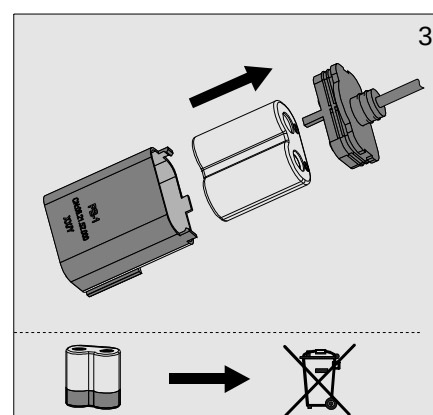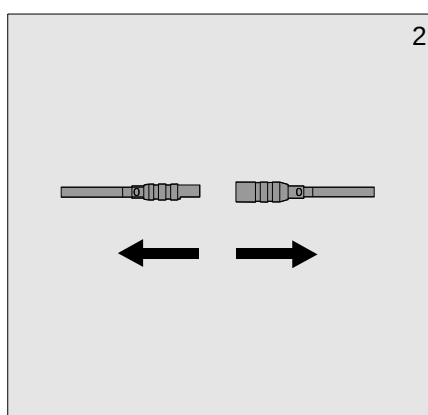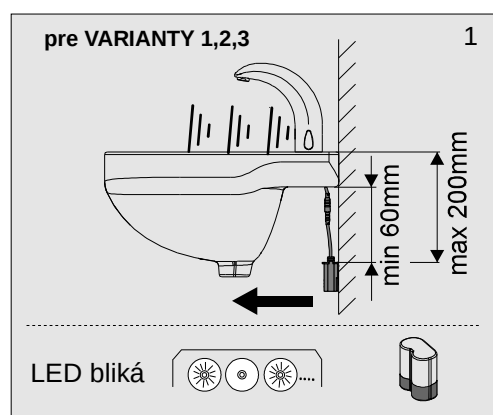


9. Čistenie filtrov

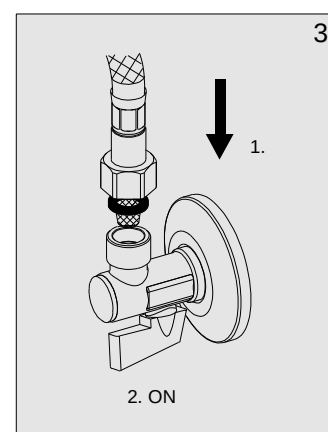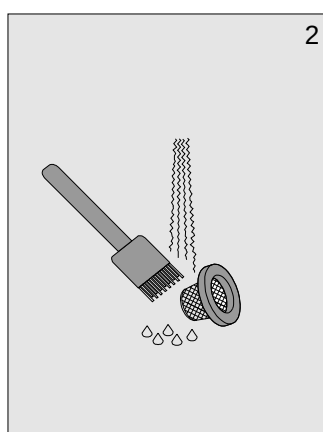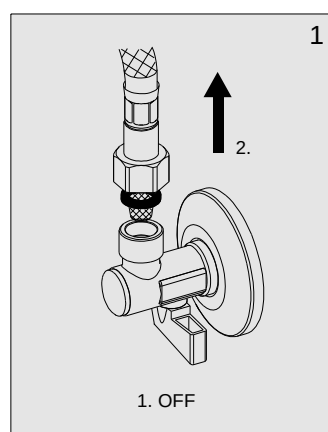

CN: 02.60.46.010
CN: 02.60.46.000
CN: 02.60.46.020

10. Čistenie perlátora

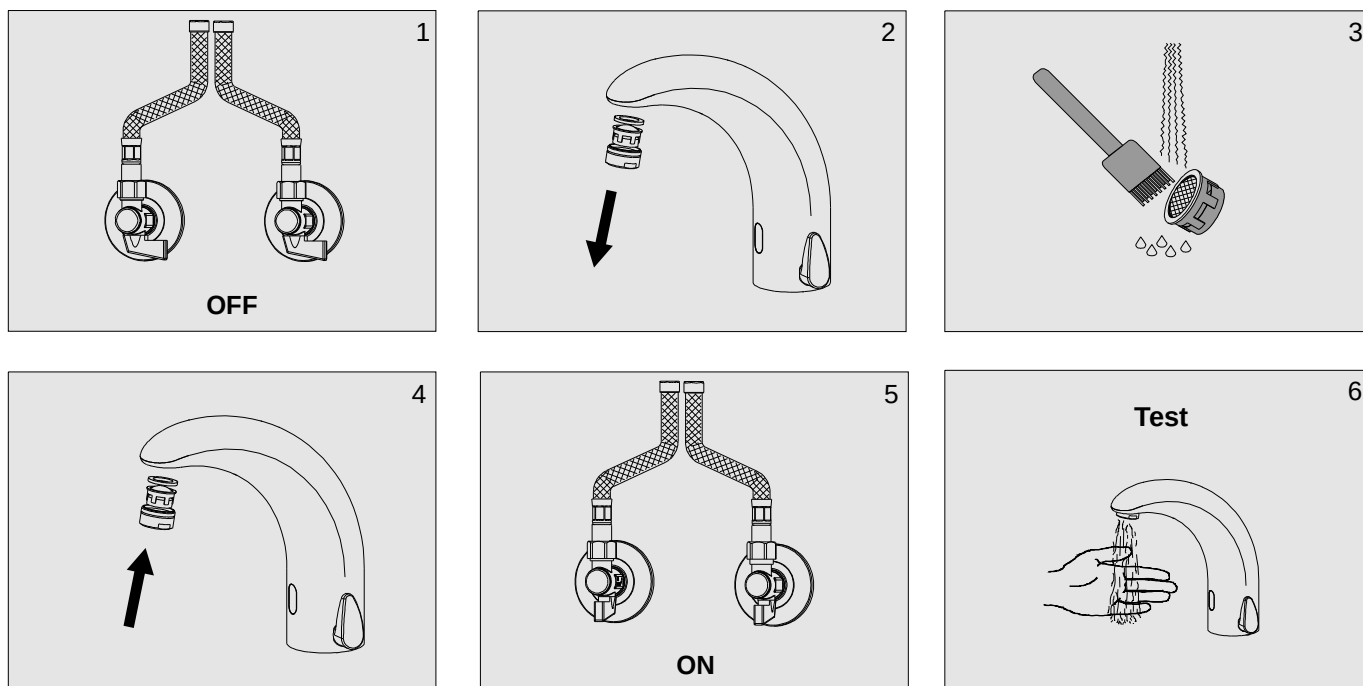

11. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Odstránenie závady
Netečie voda	• Zatvorený rohový ventil	Otvoriť rohový ventil
	• Vybitá batéria	Vymeniť batériu
	• Pokazený snímač	Zavolať servis
Bliká dióda	• Vybitá batéria	Vymeniť batériu
Znížený prietok vody	• Upchatý perlátor • Upchatý filter	Vyčistiť perlátor Vyčistiť filter
Stále tečie voda	• Pokazený elektromagnetický ventil	Zatvoriť rohový ventil a volať servis

12. Dôležité upozornenia!


Púzdro batérie a batéria CR-P2 6V nie sú súčasťou dodávky

Napájací zdroj nie je súčasťou dodávky.


Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

CN: 02.60.46.010
CN: 02.60.46.000
CN: 02.60.46.020

13. Náhradné diely

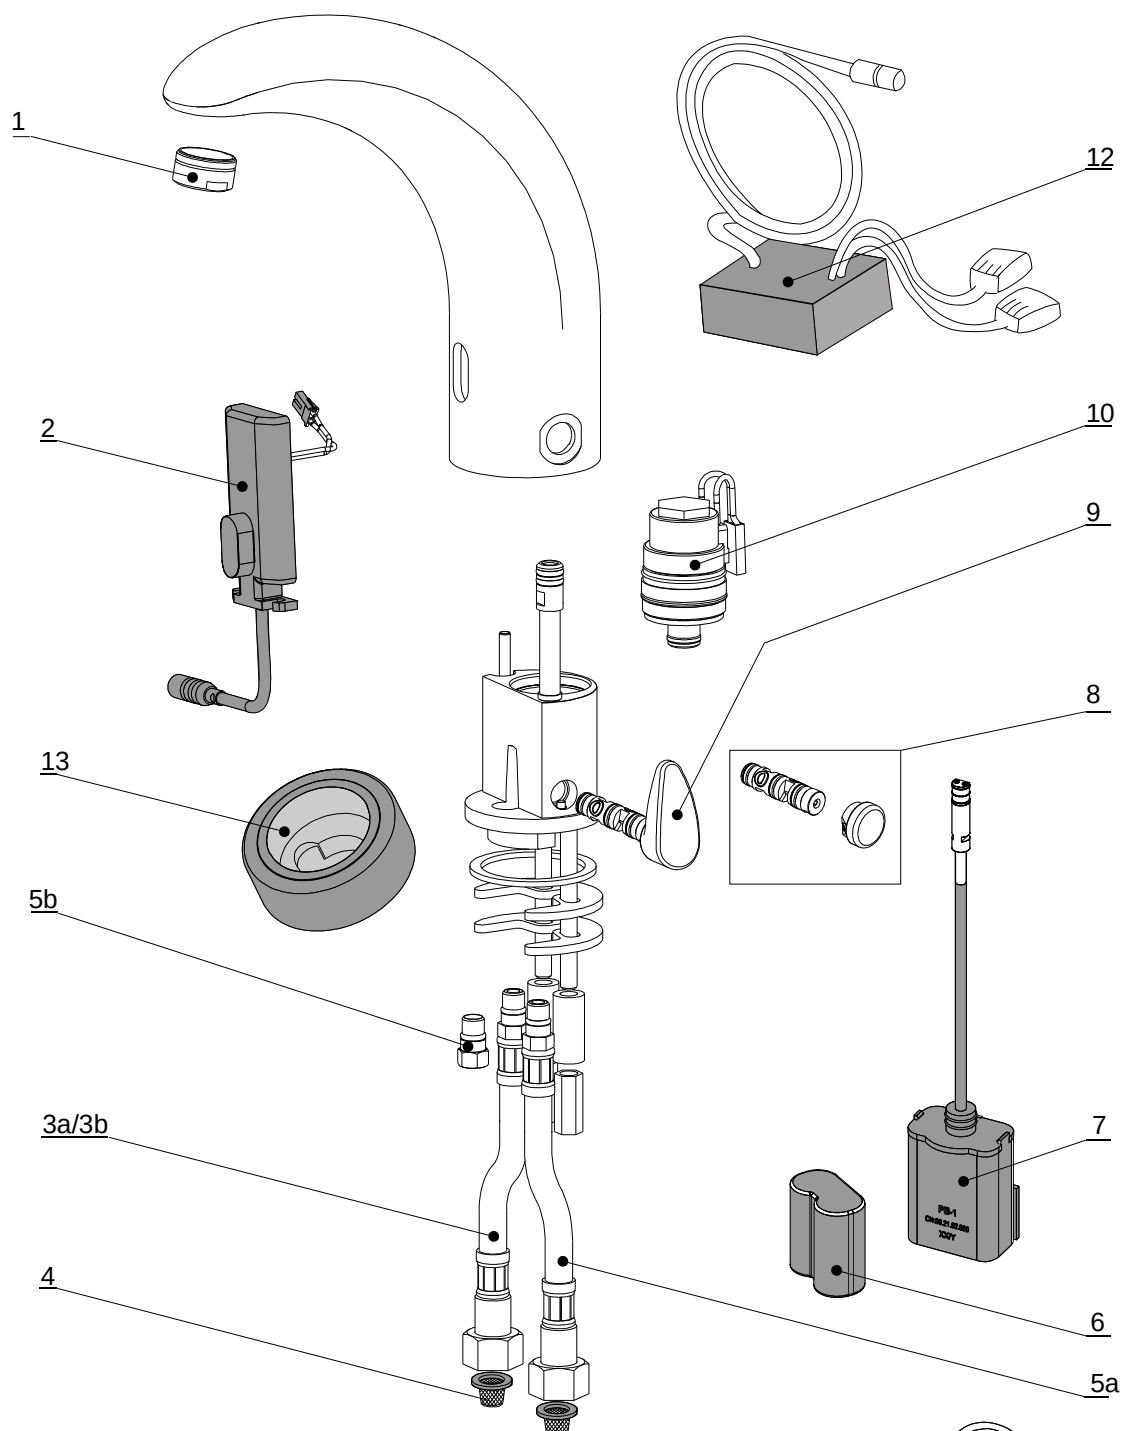

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PLU 1/2036 | perlátor s regulátorom prietoku 6l/Min |
| 2. CN:02.53.44.000 | elektronika |
| 3a. PLU 1/7091 | hadica so spätným ventilom - červené |
| | označenie pre varianty 2,3,5,6,8,9 |
| 3b. PLU 1/9285 | hadica pre varianty 1,4,7 |
| 4. PLU 1/4900 | filter |
| 5a. PLU 1/7075 | hadica so spätným ventilom- modré |
| | označenie pre varianty 2,3,5,6,8,9 |
| 5b. CN:02.52.59.900 | záslepka pre varianty 1,4,7 |
| 6. PLU 1/1721 | bateria CR-P2 6V nie je súčasťou dodávky |
| 7. CN:06.21.52.000 | púzdro batérie nie je súčasťou dodávky |
| 8. CN:11.01.21.000 | skrytý zmiešavač pre varianty 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
| 9. CN:11.01.22.000 | zmiešavač pre varianty 2, 5, 8 |
| 10. CN:02.41.05.000 | ventil |
| 11. CN:06.21.34.010 | napájací zdroj nie je súčasťou dodávky |
| 12. CN:06.21.31.020 | napájací zdroj nie je súčasťou dodávky |
| 13. PLU 1/14274 | nadstavec nie je súčasťou dodávky |

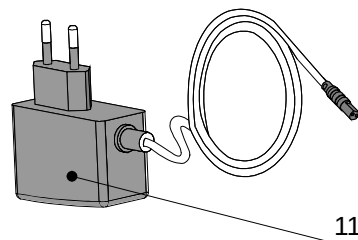

CN: 02.60.46.010
CN: 02.60.46.000
CN: 02.60.46.020