









Uživatel'ský manuál








Výtoková armatúra s automatickým vypínáním
WBS R1.2-TL EXT



6 V =

1. Technické údaje

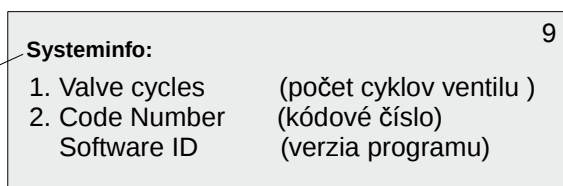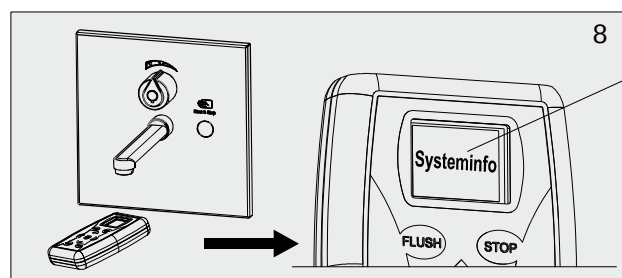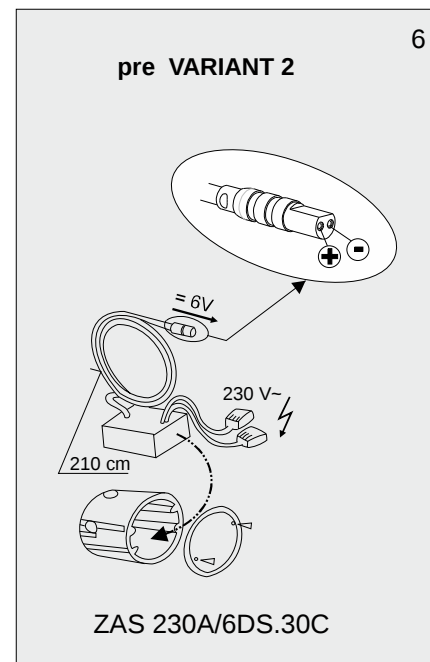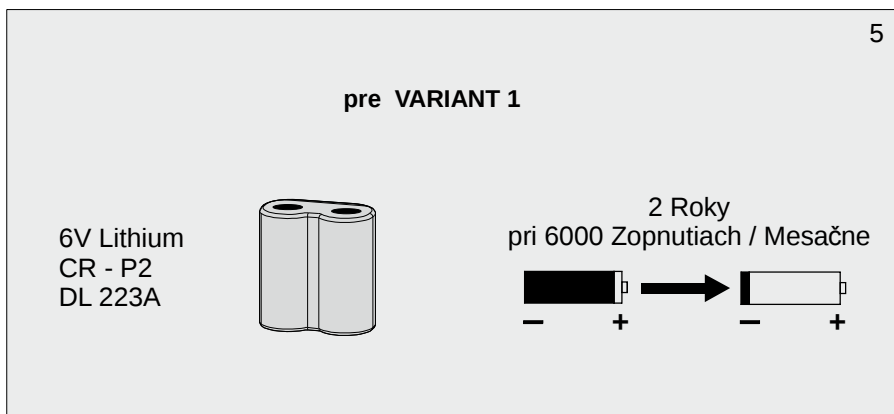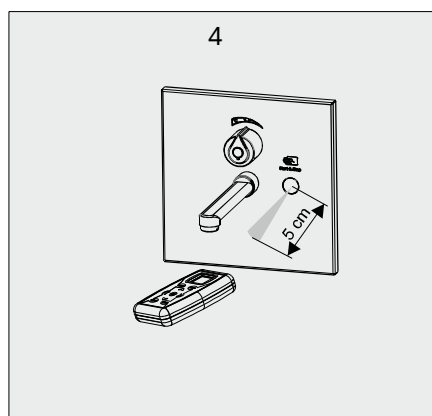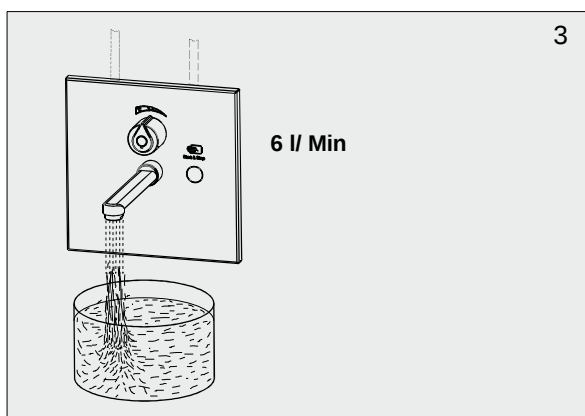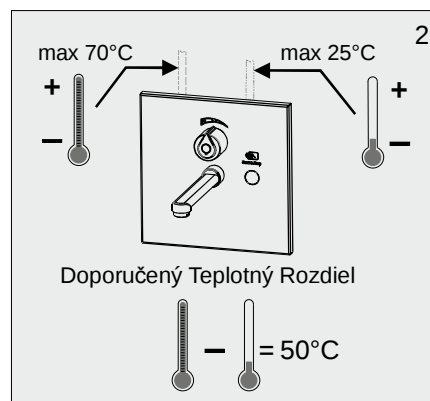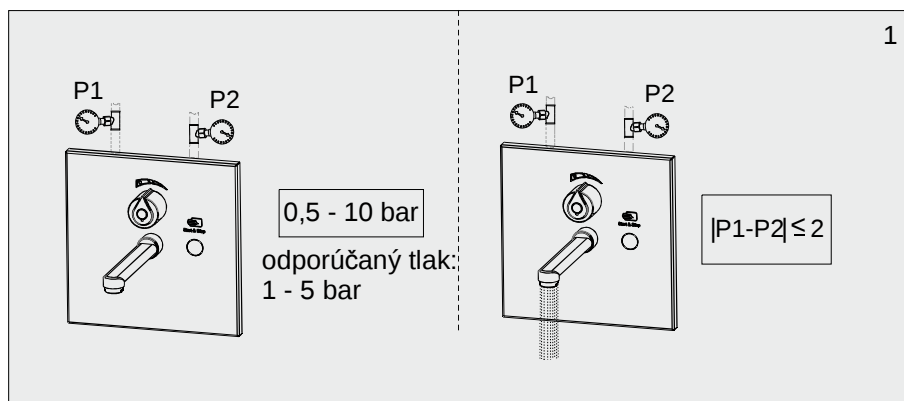


2. Popis činnosti

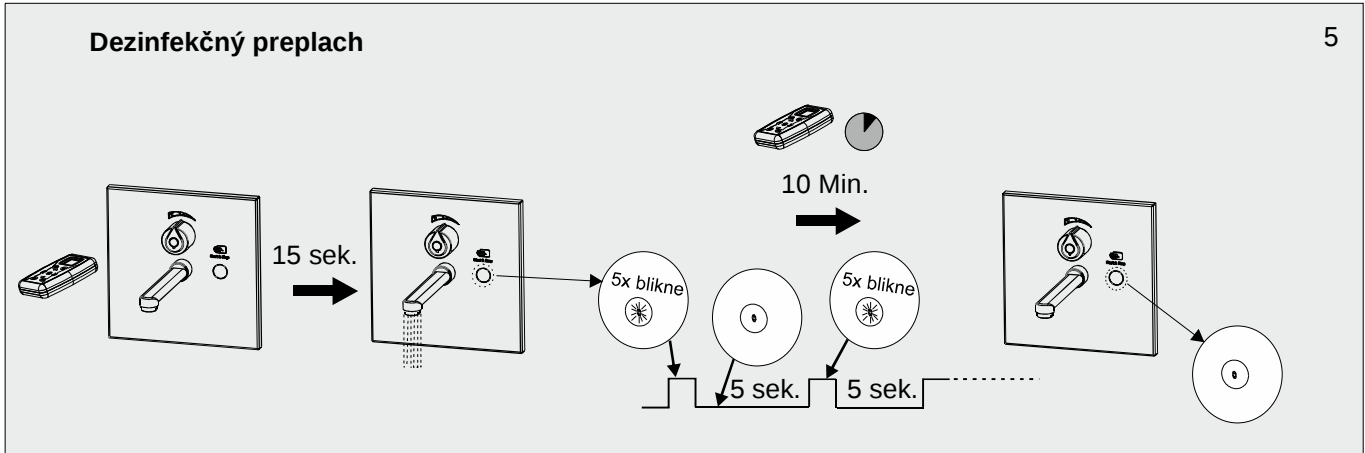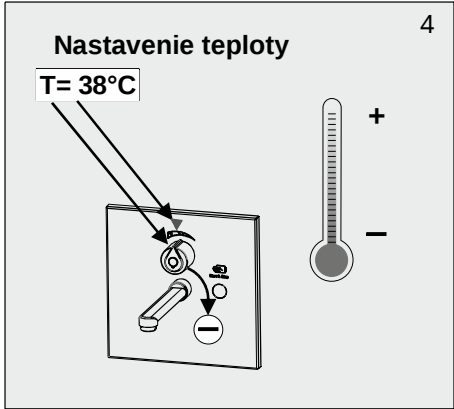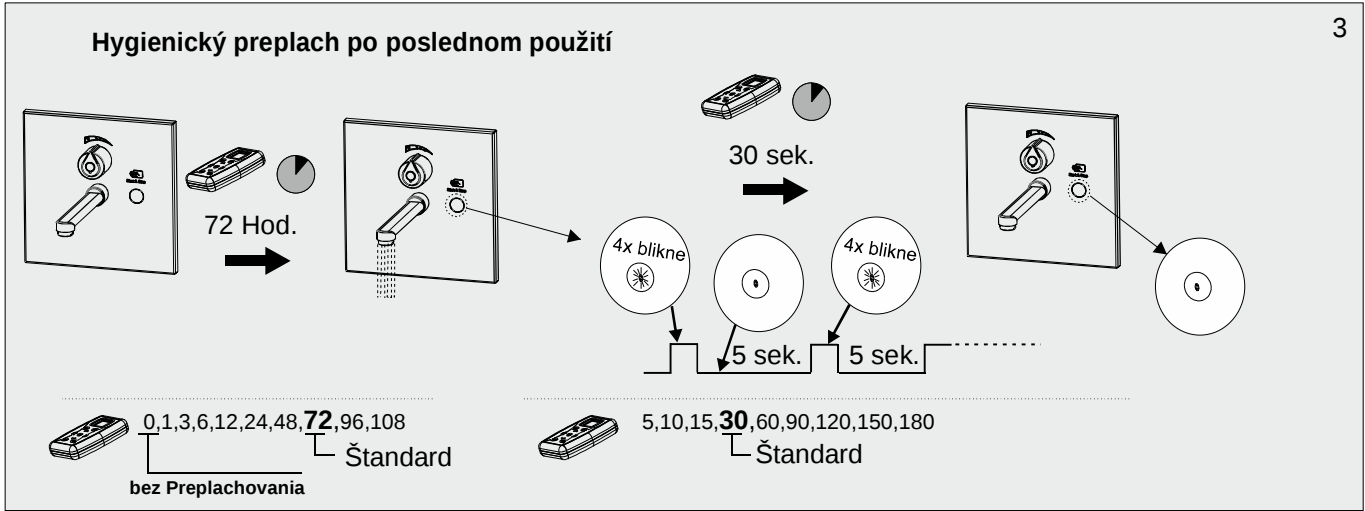
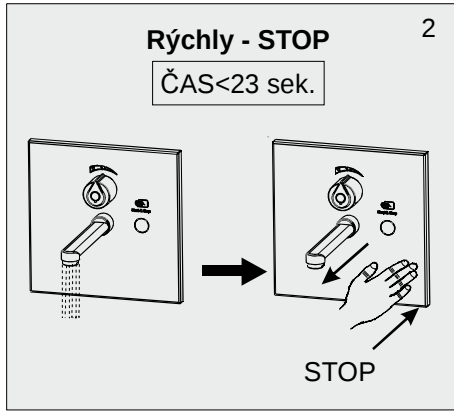
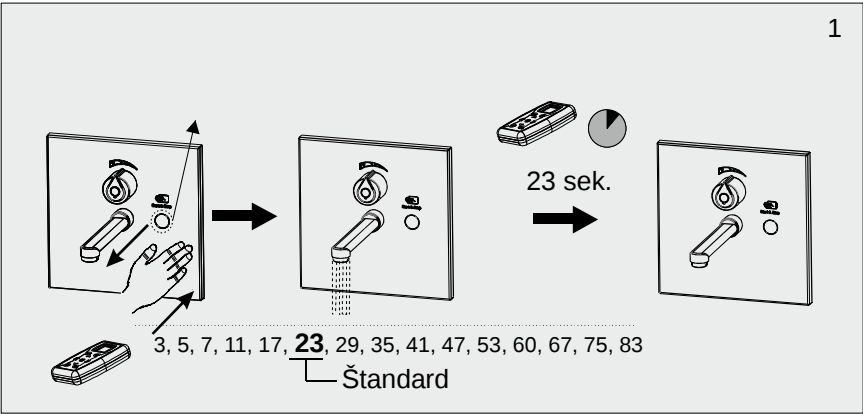


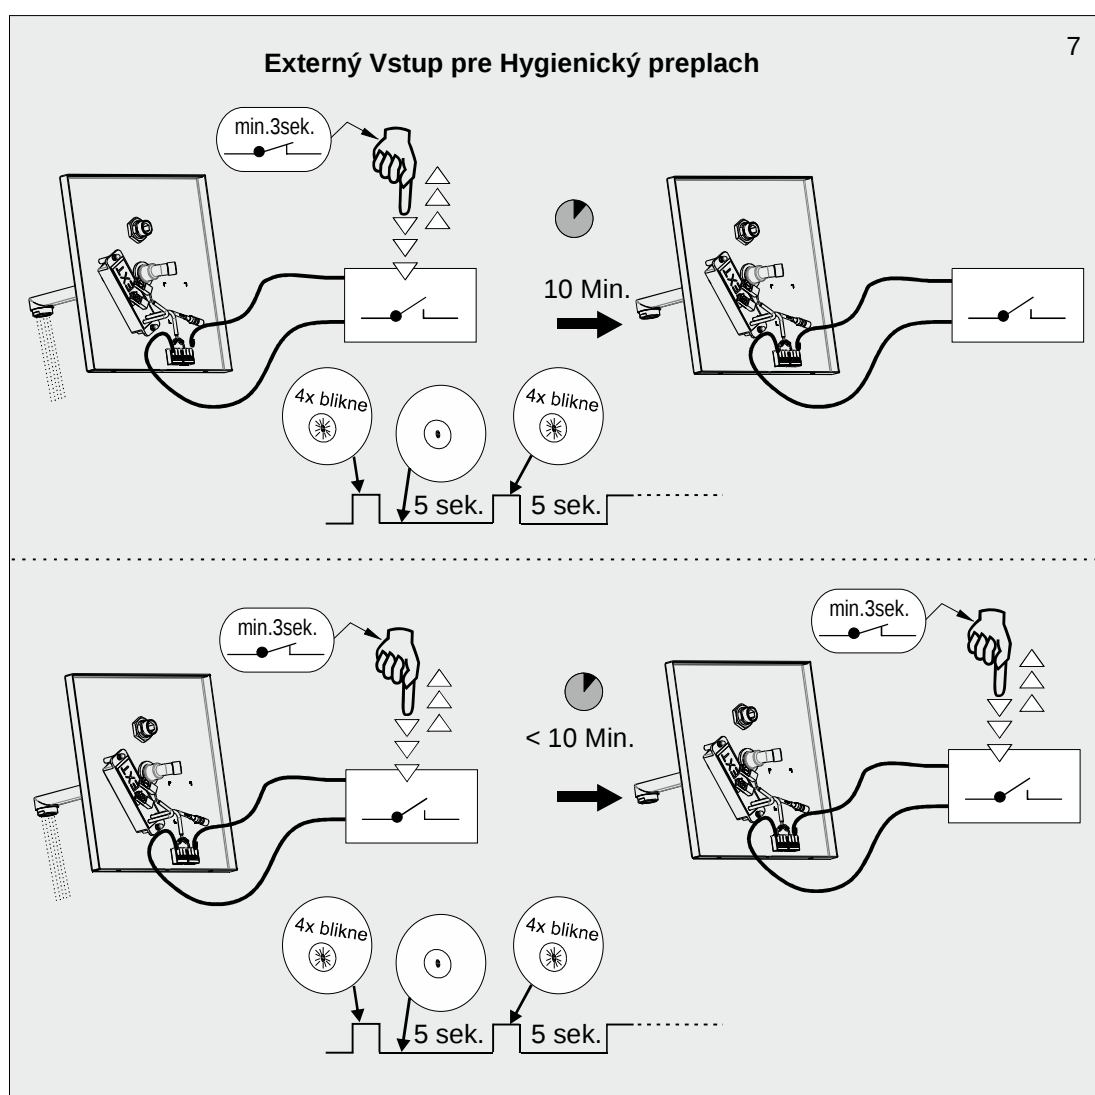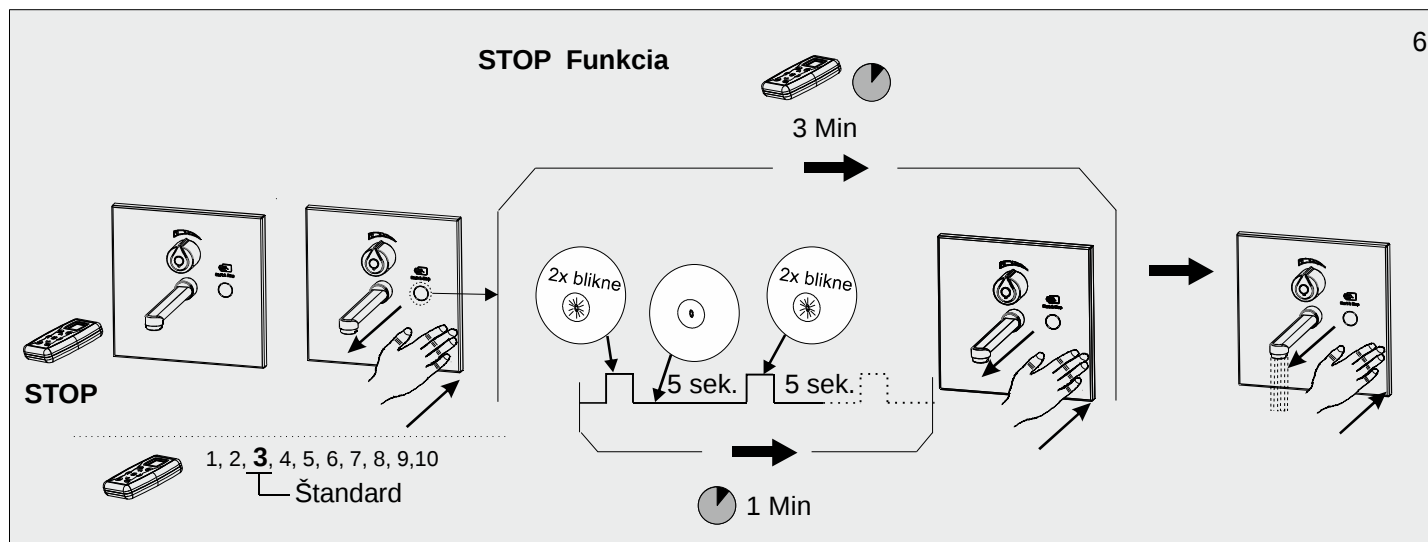



3. Základné rozmery





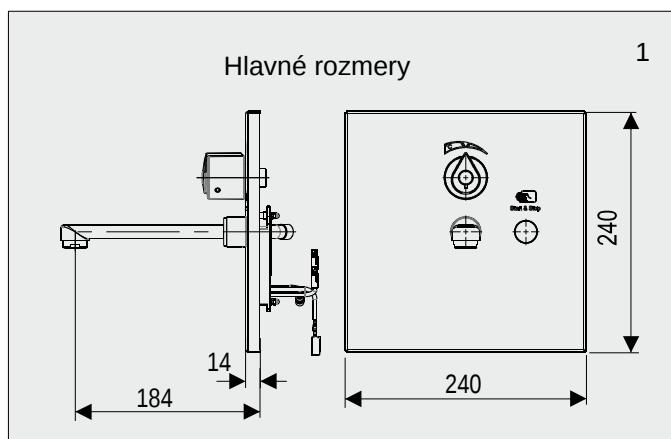







4. Stavebná pripravenosť

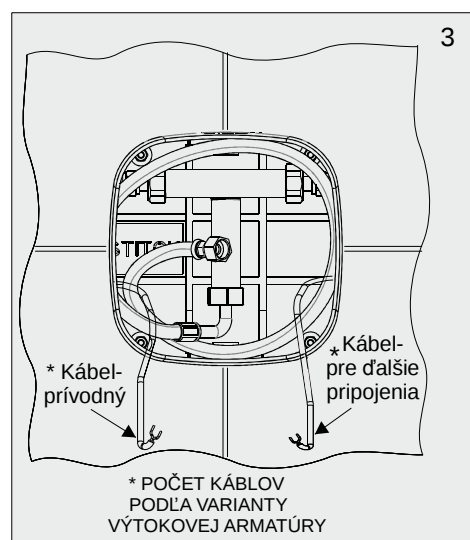
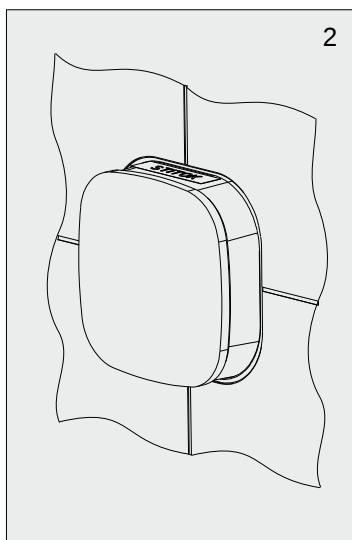
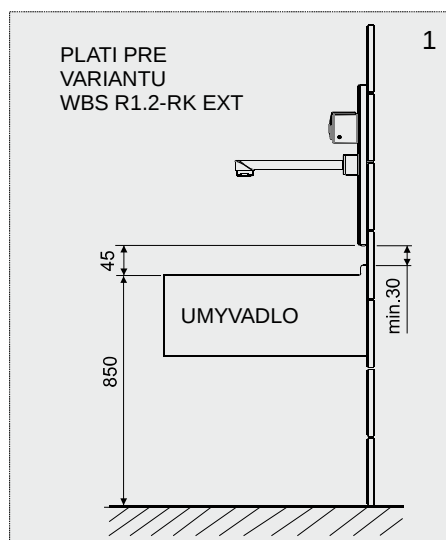


5. Inštalácia

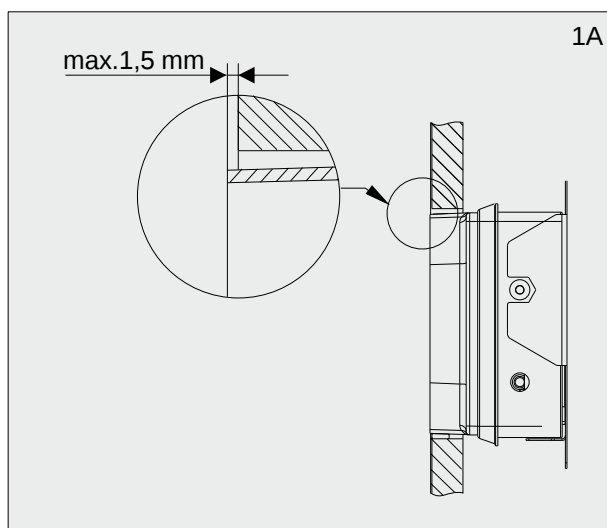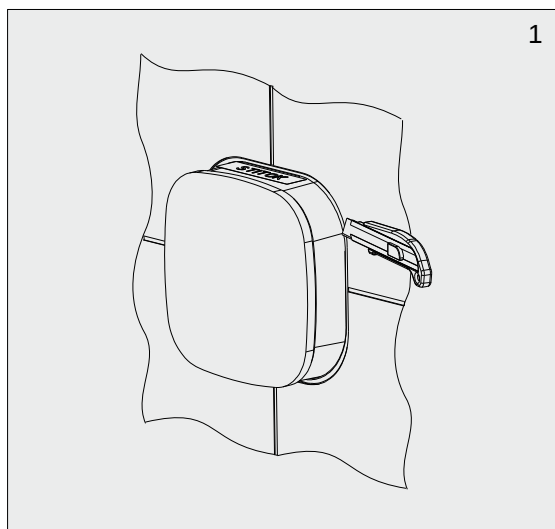

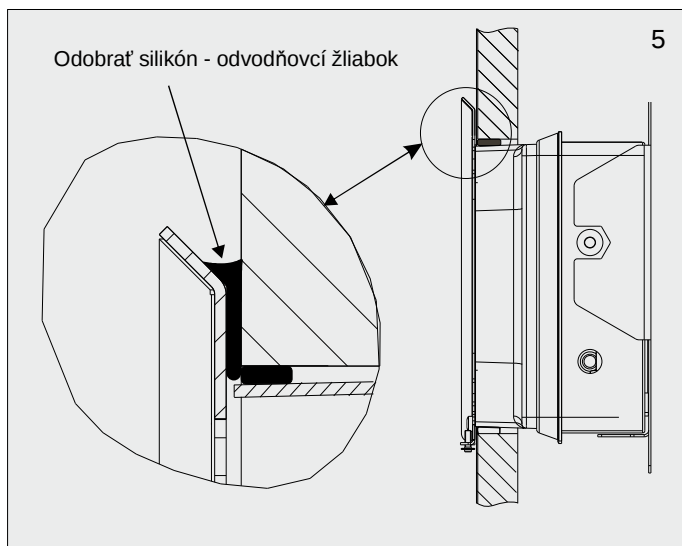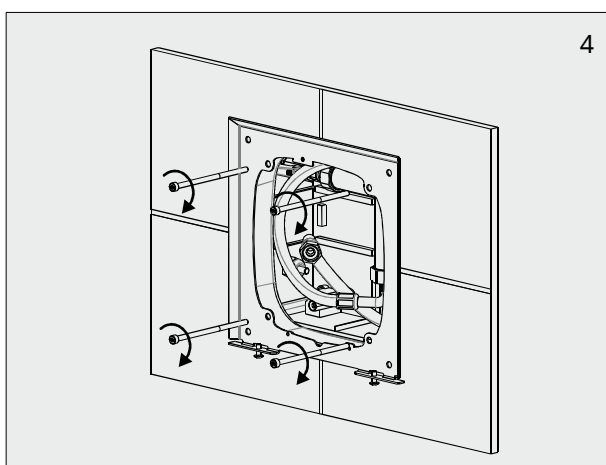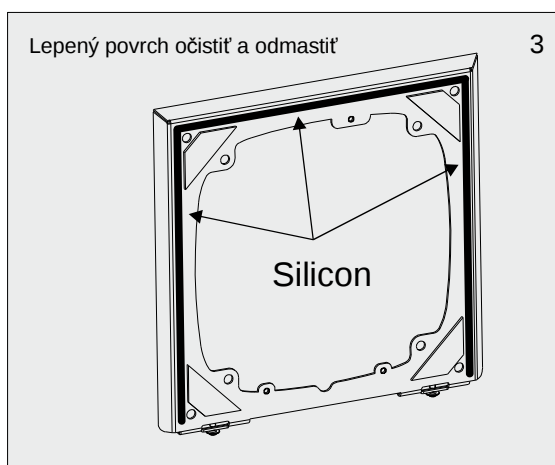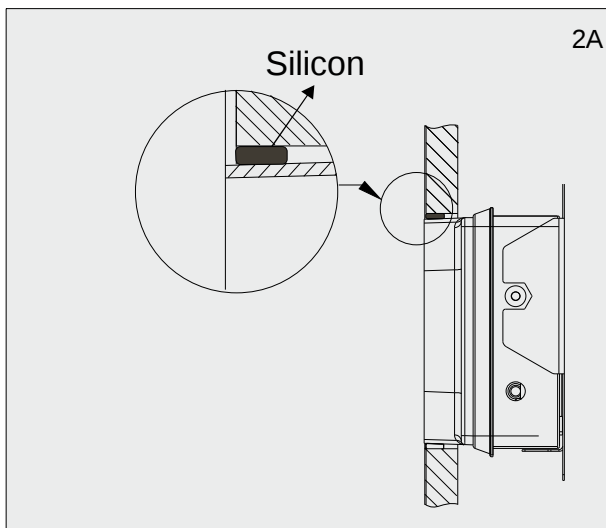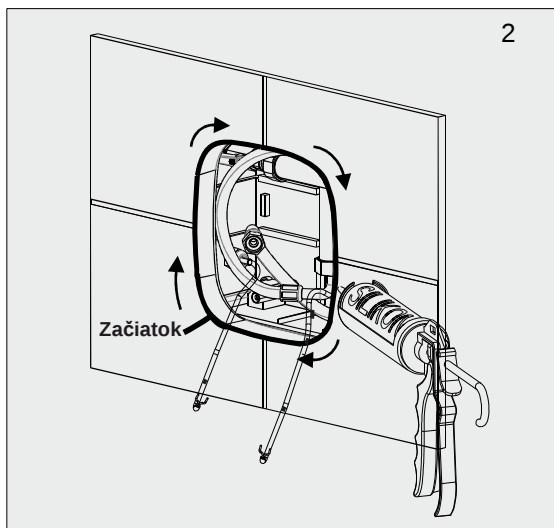


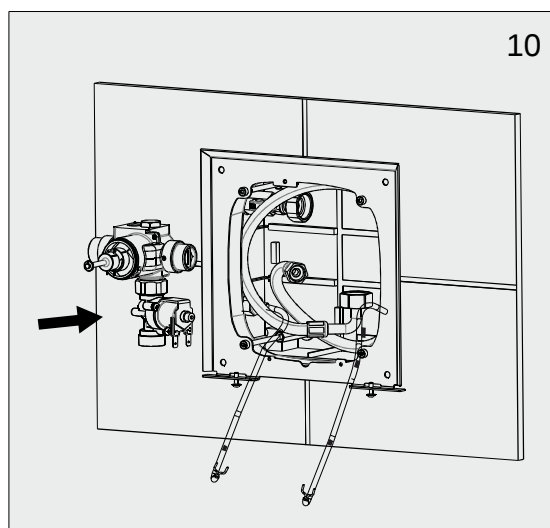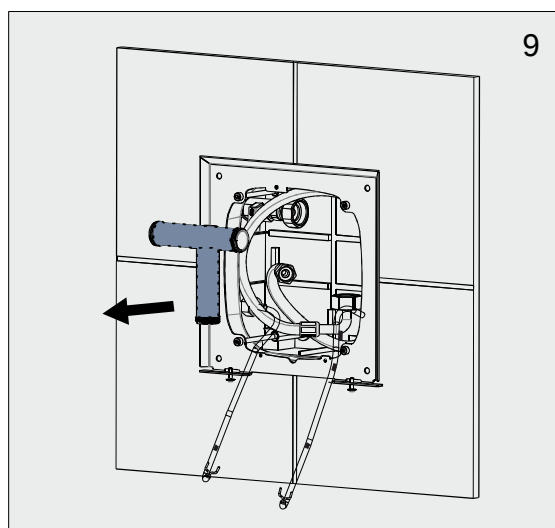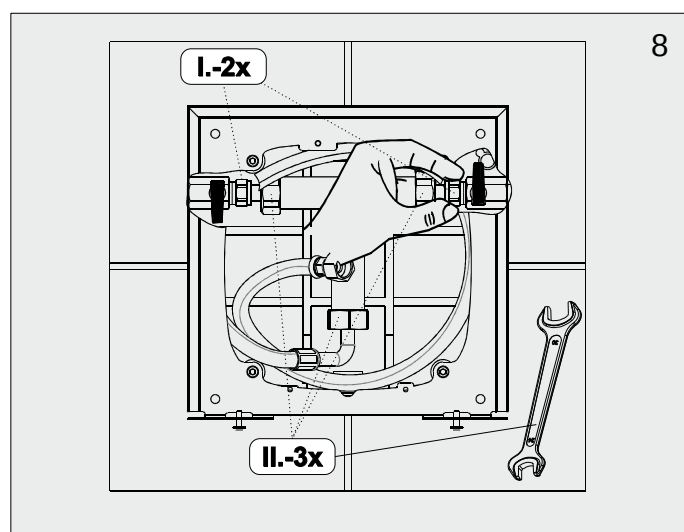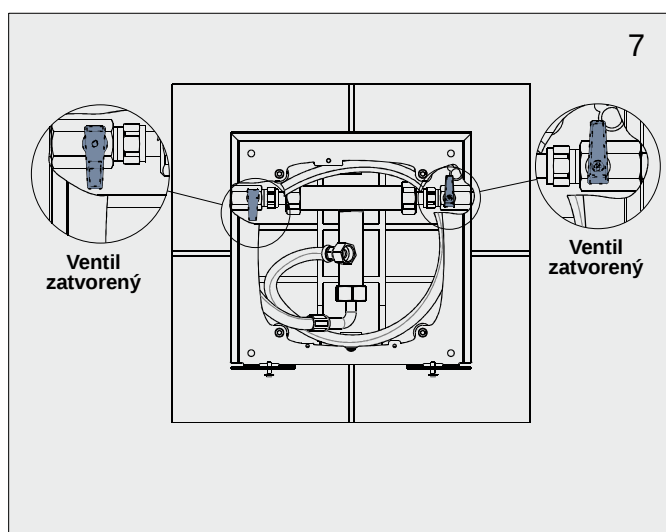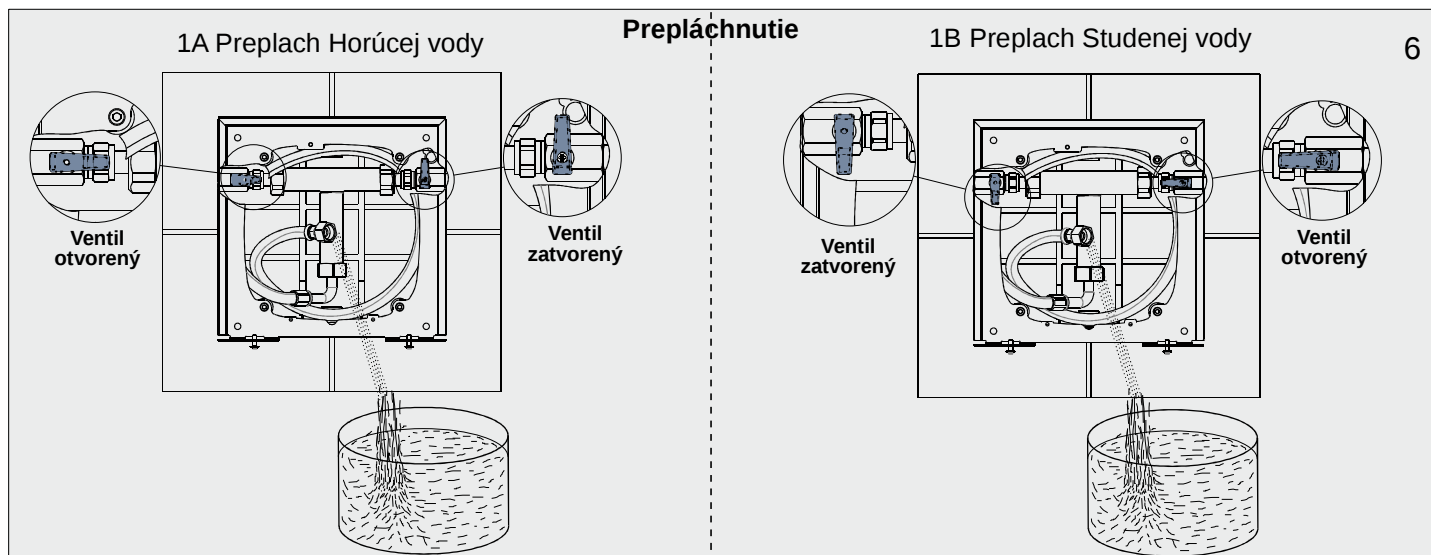

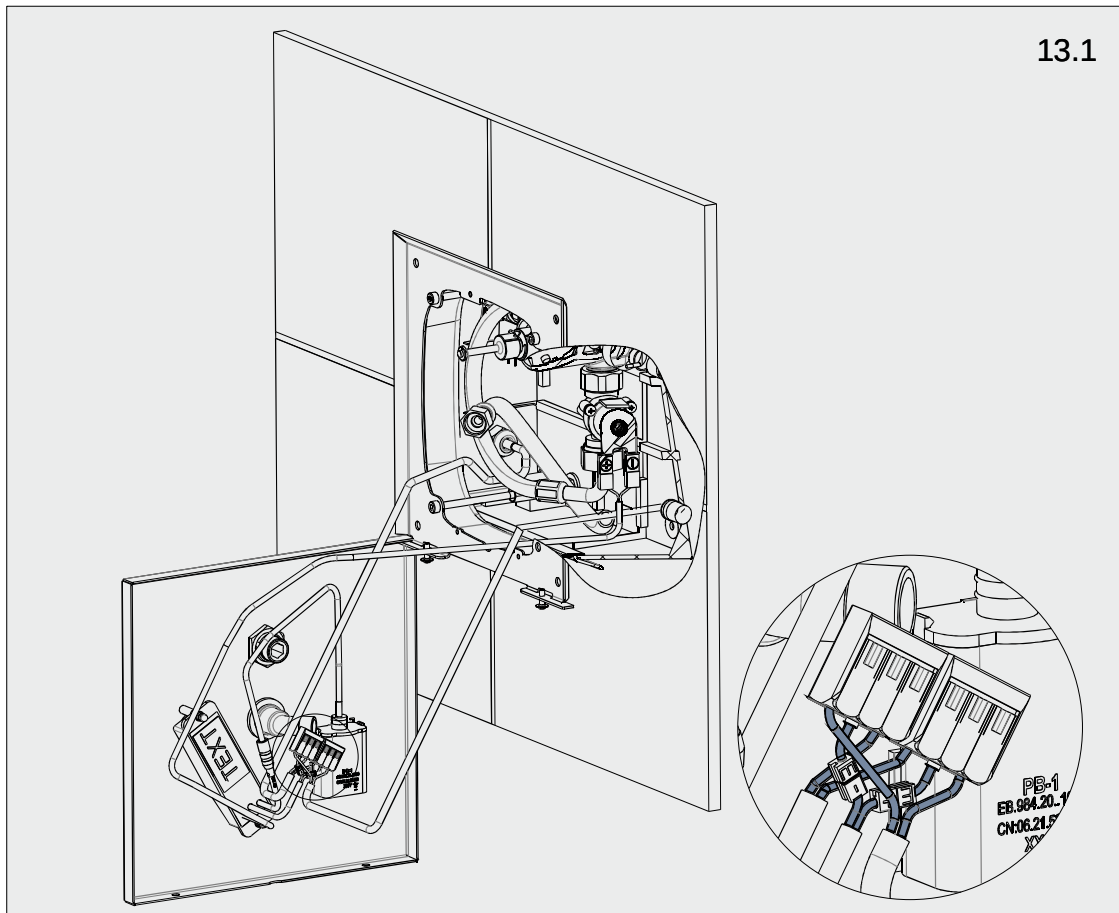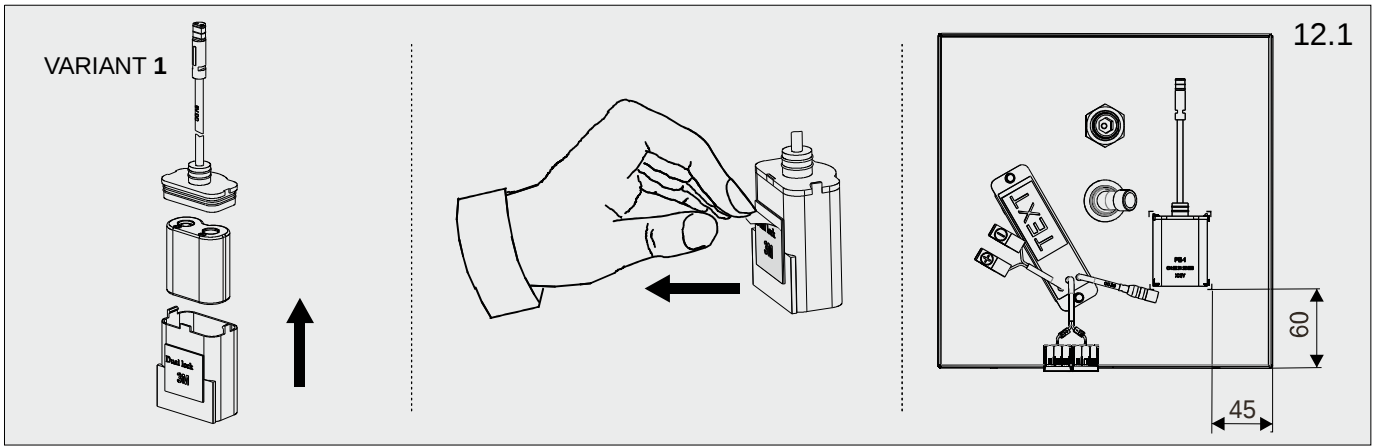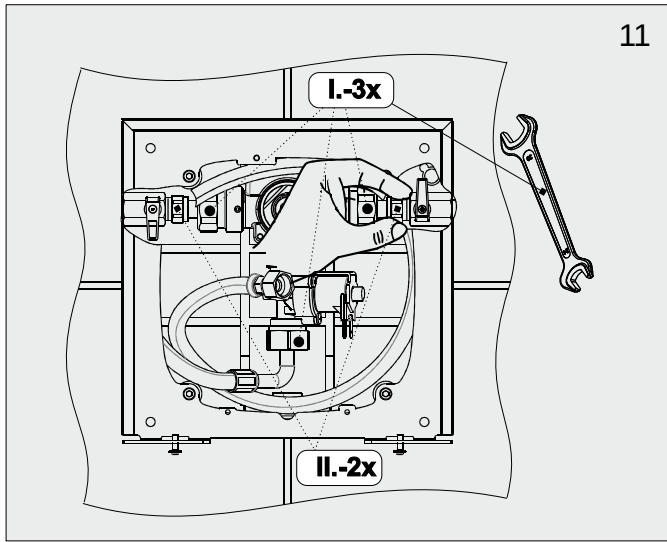


pre VARIANT 2

12.2

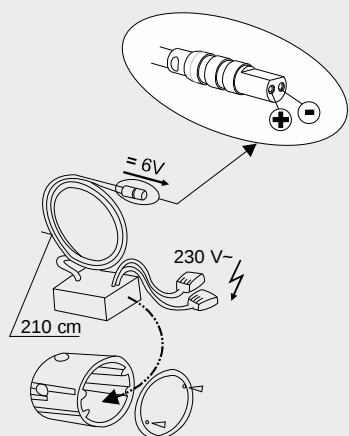


ZAS 230A/6DS.30C


13.2

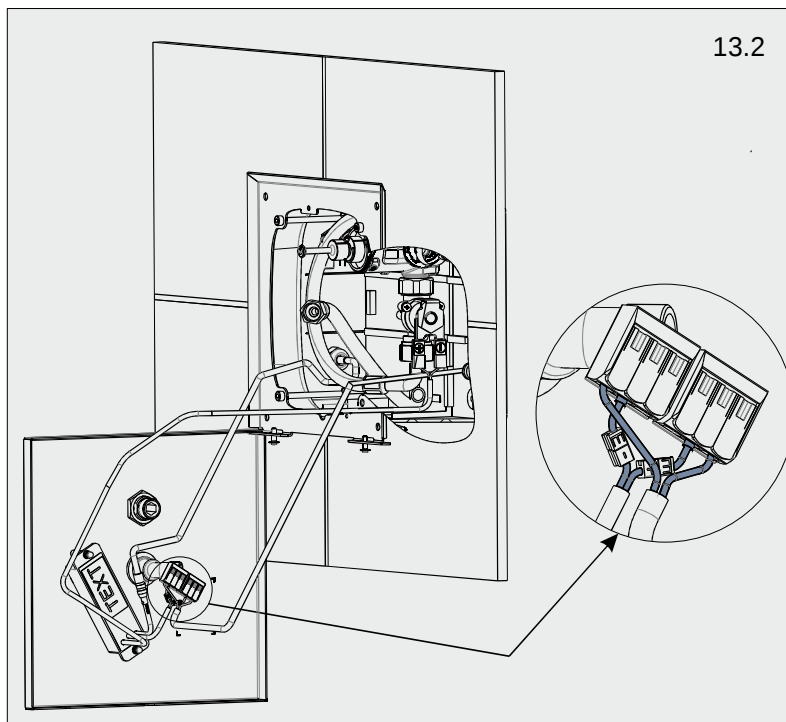


14

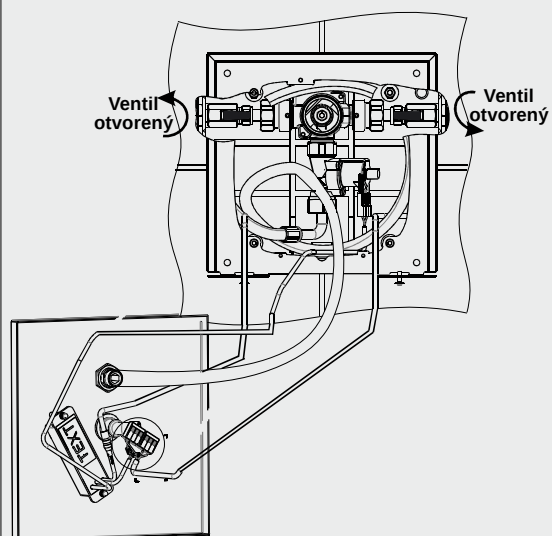


15

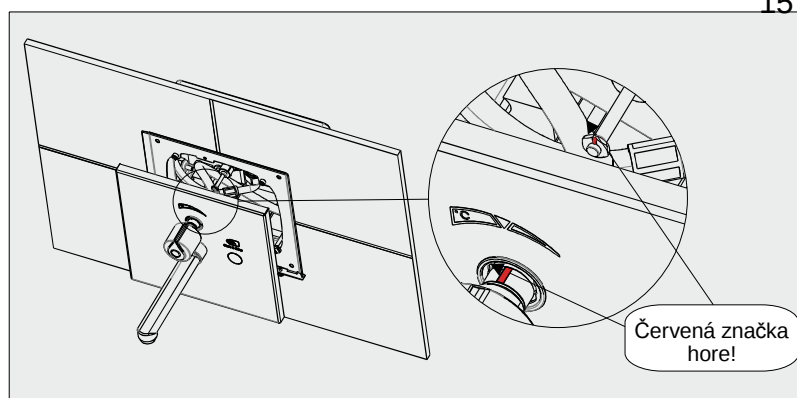











16

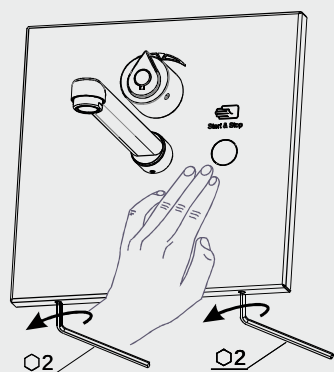










17

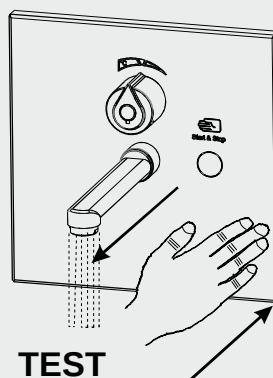







6. Výmena batérie

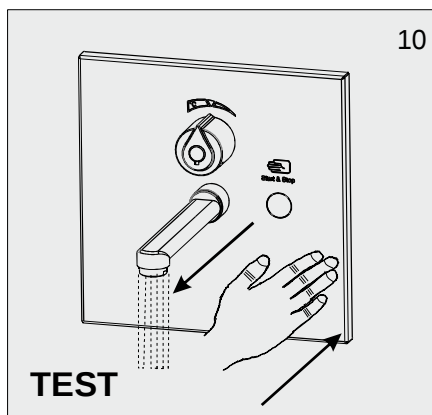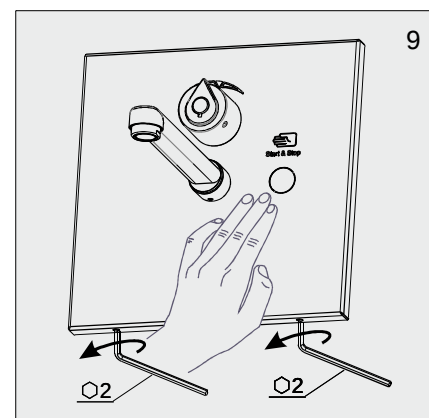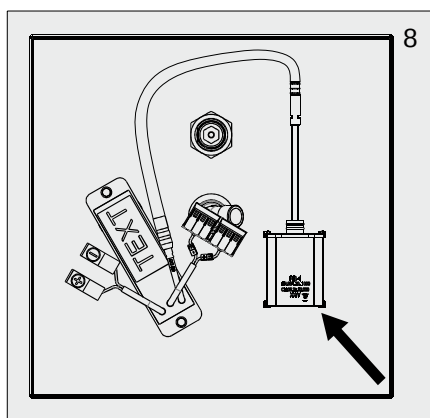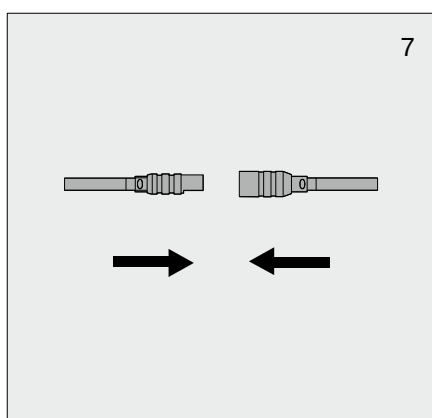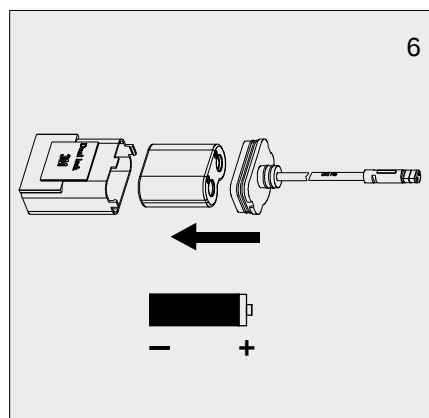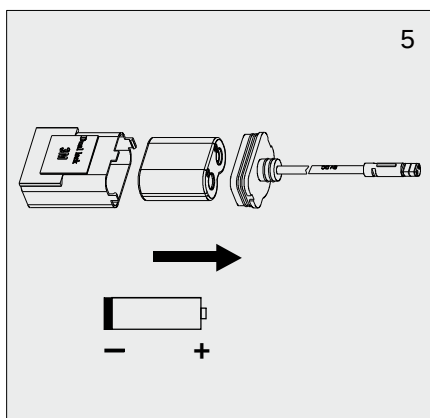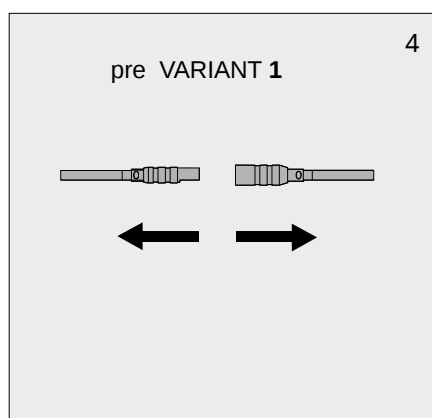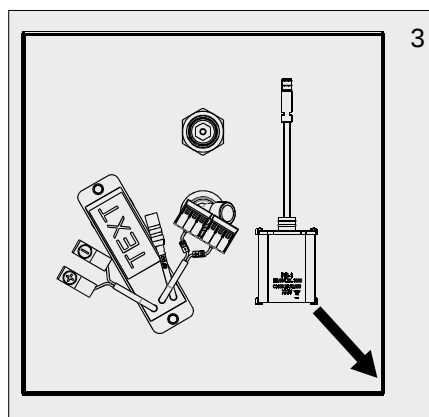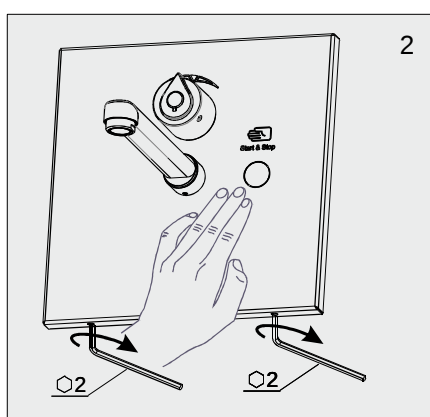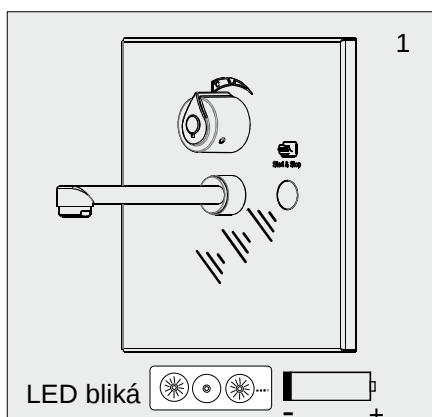

7. Čistenie filtrov

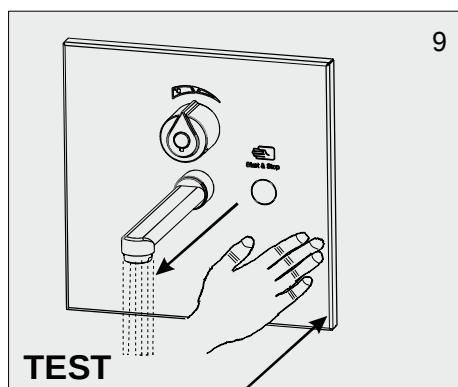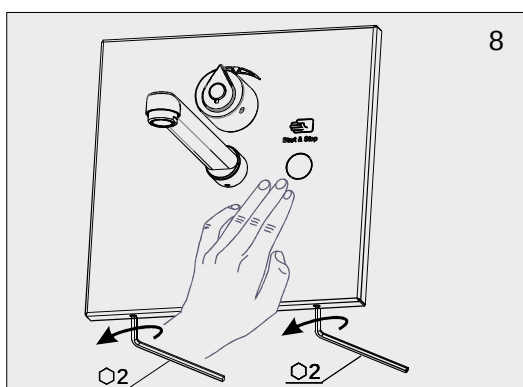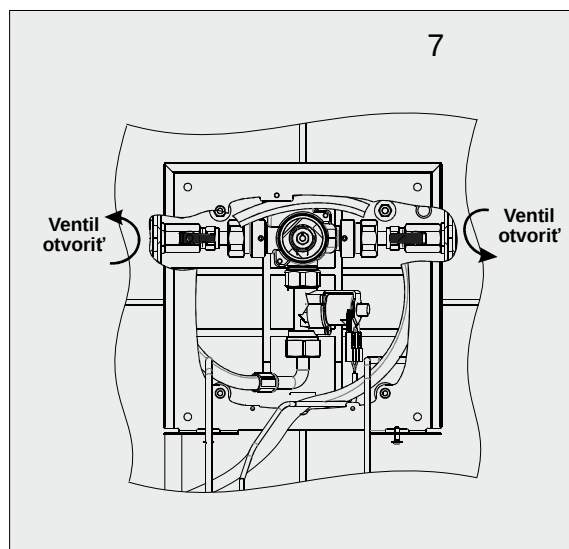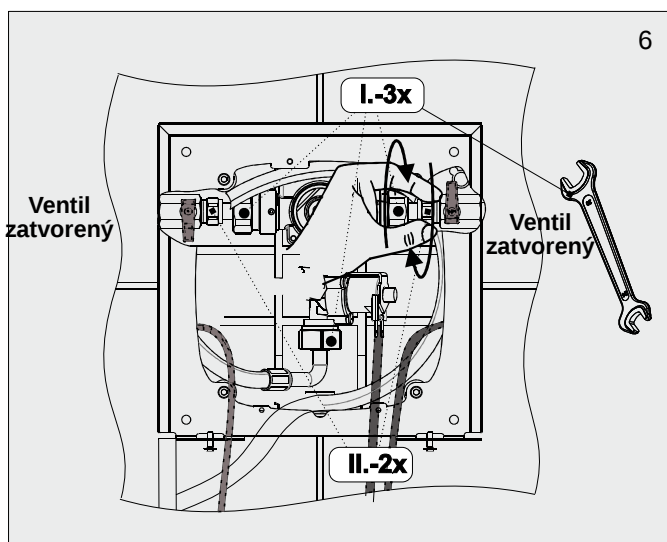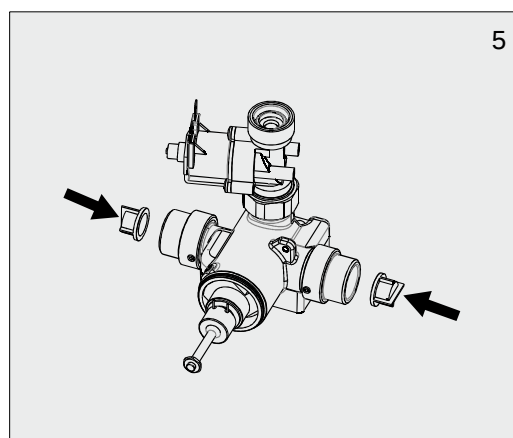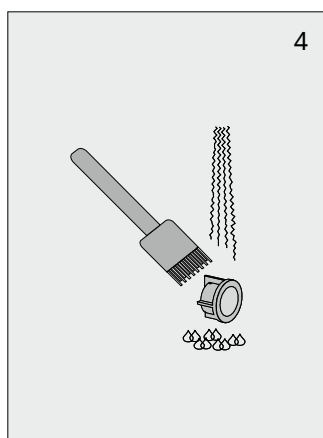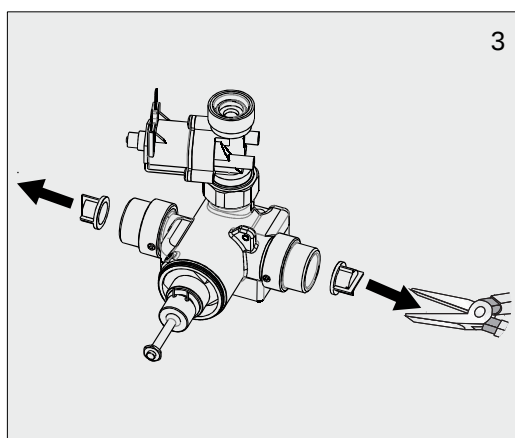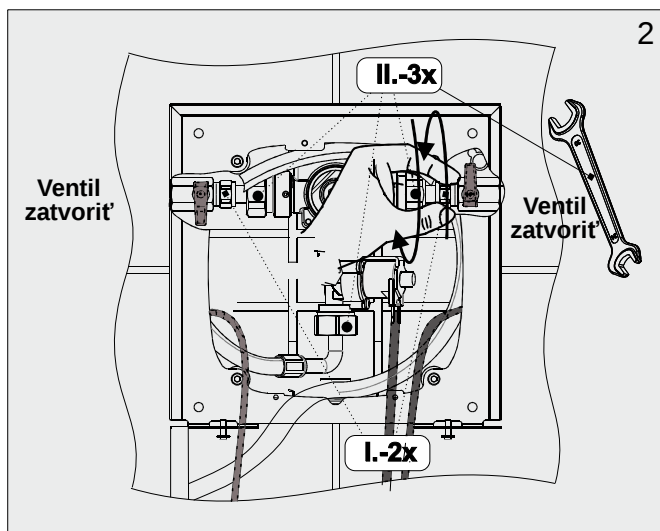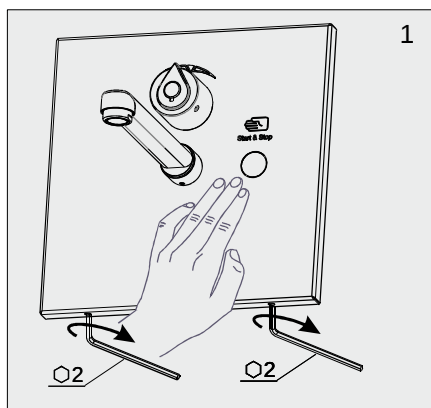

8. Termická dezinfekcia vetvy pre teplú vodu

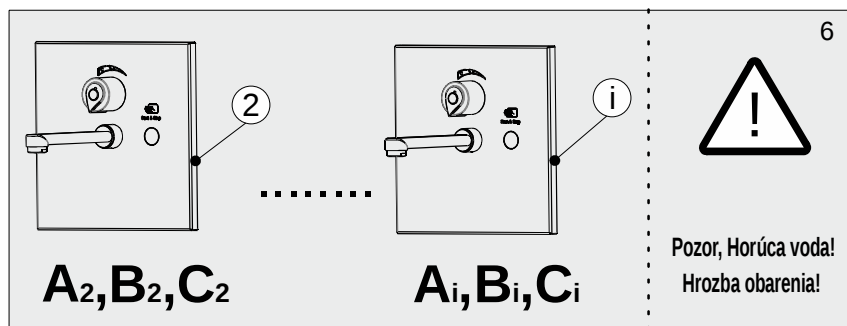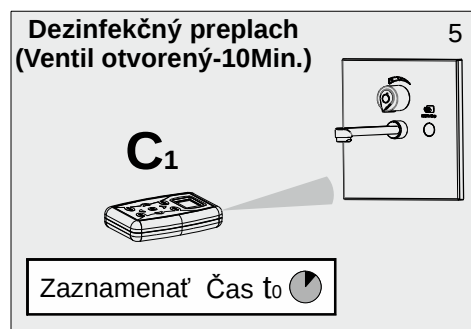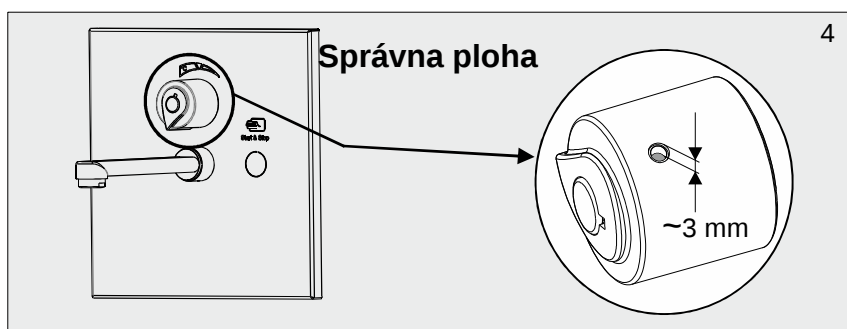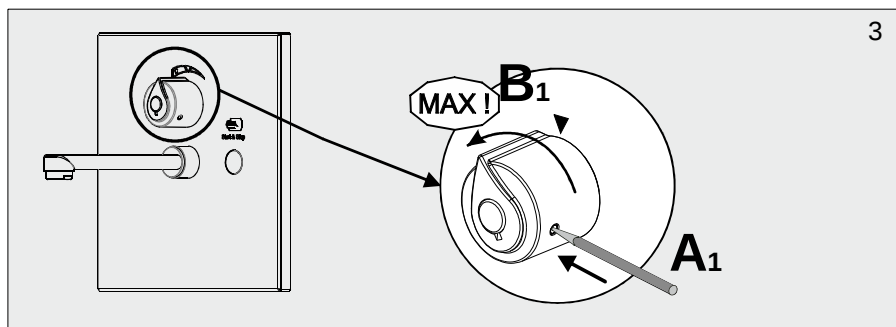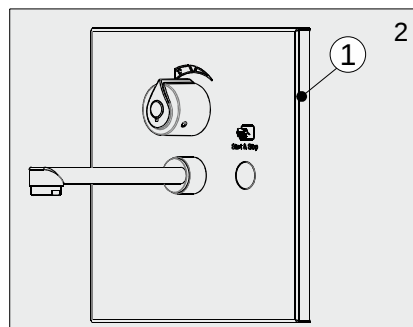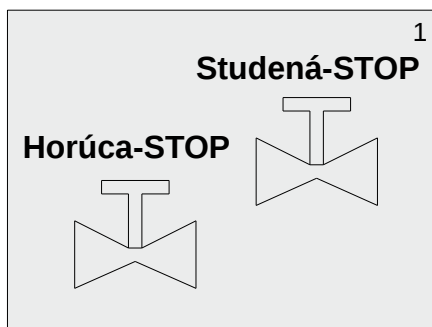

Príklad:

$t_0 = 8.04$ Hod.

$t_1 = 8.07$ Hod.

$t = 10 - (t_1 - t_0)$

$t = 10 - (8.07 \text{ Hod.} - 8.04 \text{ Hod.}) = 7 \text{ Min.}$








2

Minimálna teplota horúcej vody 68°C

Odporúčaný min. čas dezinfekcie

$10 - (t_1 - t_0) = t$

Teplota $T(^{\circ}\text{C})$	Trvanie t (Min.)
70	5
69	5,6
68	6,4
67	7,4
66	8,6
65	10

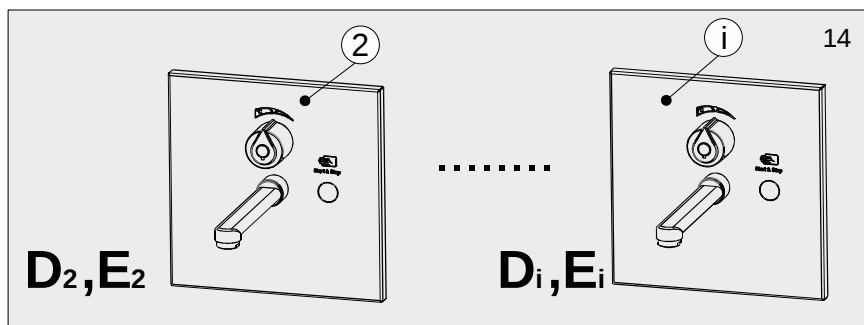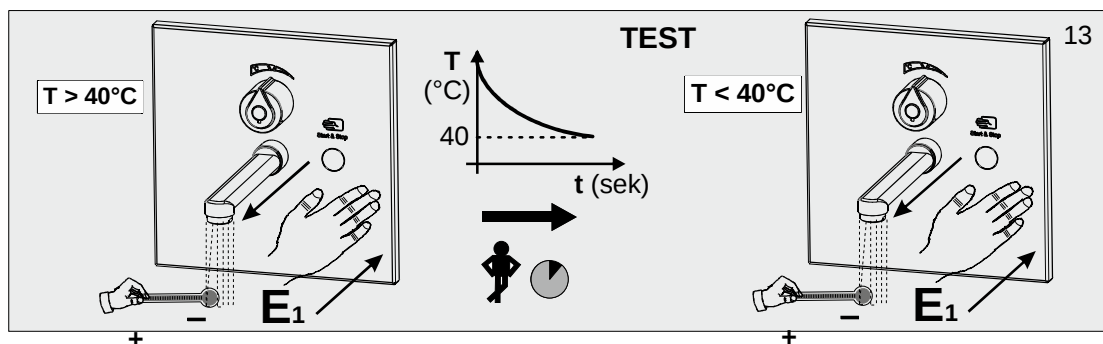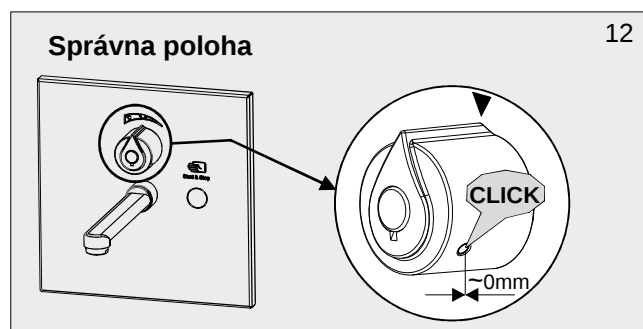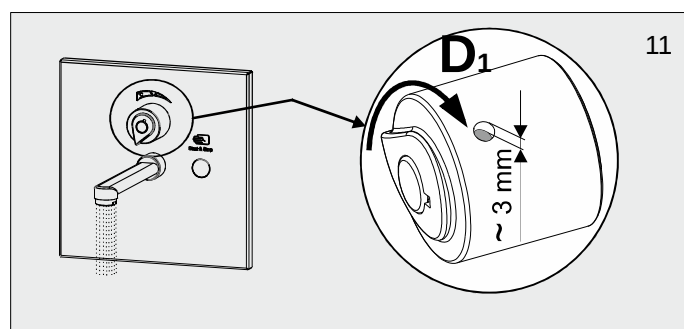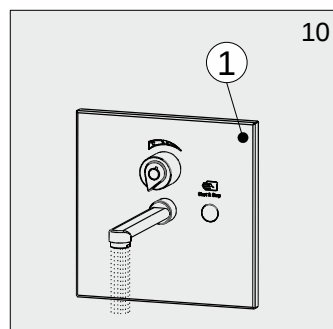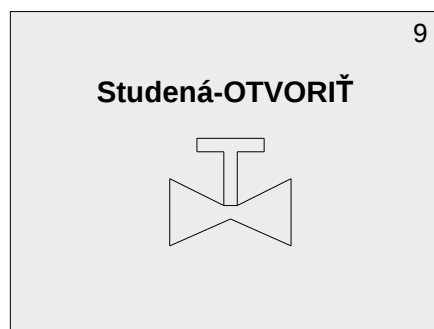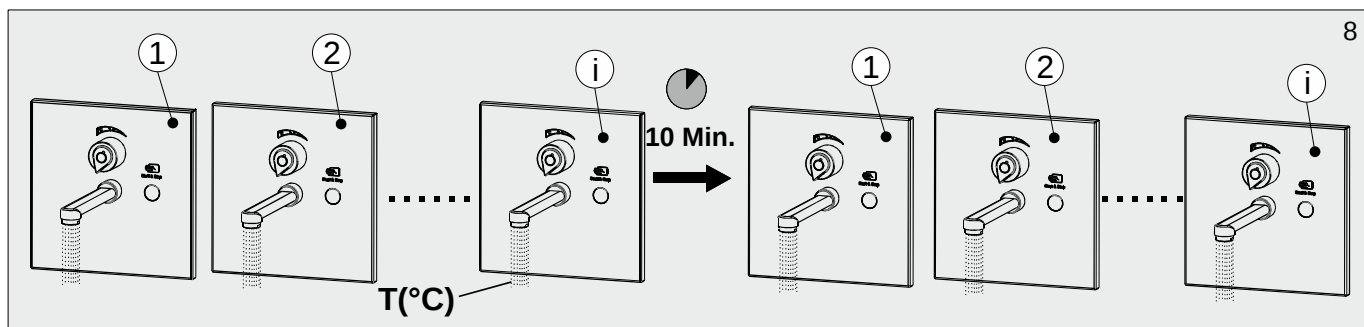

9. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Odstránenie závady
Netečie voda	• Zatvorený prívodný ventil	Otvoriť prívodný ventil
	• Vybitá batéria	Vymeniť batériu
	• Pokazený snímač	Zavolať servis
Bliká dióda 	• Vybitá batéria	Ventily zatvoriť a vymeniť batériu
Znížený prietok vody	• Upchatý filter	Vyčistiť filter
Stále tečie voda	• Pokazený elektromagnetický ventil	Zatvoriť prívodný ventil a volať servis

10. Dôležité upozornenia!


Varianta 1: Púzdro Batérie a 6V Batéria nie je súčasťou výrobku.

Varianta 2: bez Púzdra Batérie -ZAS 230A/6DS.30C nie je súčasťou výrobku.

Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

11. Náhradné diely

Výrobca: **SENZOR, s.r.o.**
 Park Angelinum 19, 040 01 Košice,
 Slovensko
 Tel.: +421 55-62 230 13, -62 240 74
 Fax.: +421 55-62 229 02

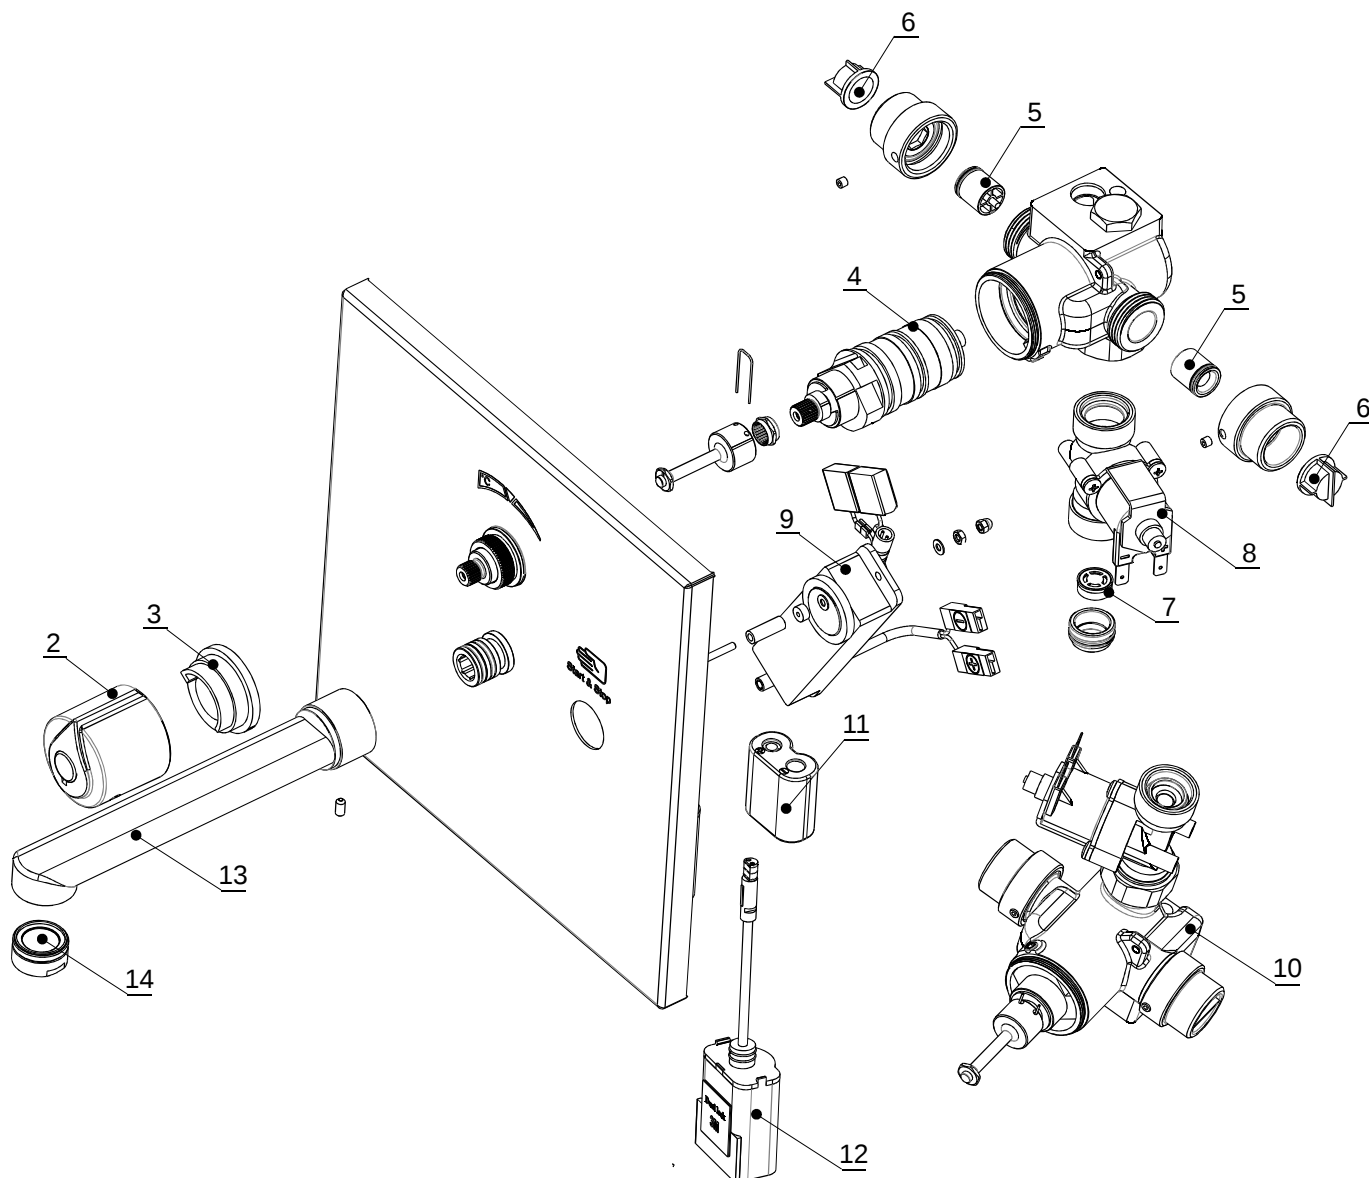

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 2. | CN: 11.01.32.000 | Gombík |
| 3. | CN: 04.16.03.000 | Doraz gombíka |
| 4. | CN: 04.15.83.000 | Termostatická kartuša |
| 5. | PLU 1/1737 | Spätný ventil |
| 6. | PLU 1/14847 | Filter |
| 7. | PLU: 1/15019 | Obmedzovač prietoku 6l / min. |
| 8. | PLU: 1/5604 | Magnetický ventil (vybrať filter z ventilu) |
| 9. | CN: 04.15.59.001 | Elektronika |
| 10. | CN: 02.71.14.000 | Termostatický blok s magnetickým ventilom |
| 11. | PLU 1/1721 | 6V Batéria nie je súčasťou výrobku |
| 12. | CN: 06.21.52.000 | Púzdro batérie nie je súčasťou výrobku |
| 13. | PLU: 1/20203 | Priamy vytok 170 |
| 14. | PLU: 15020 | Perlátor |